Roland

SOLJET PRO4

XF-640

Guía de instalación

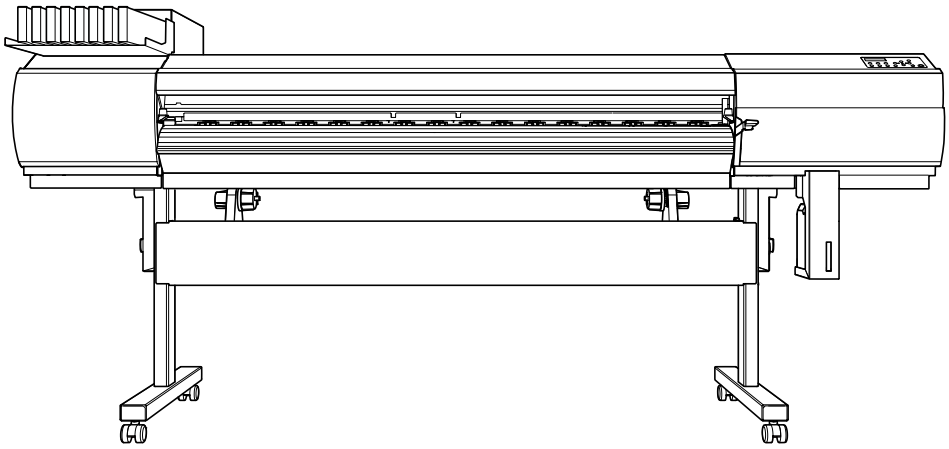

Léala en primer lugar.

Describe las tareas de preparación y las condiciones importantes acerca del lugar donde se realizará la instalación que se deben tener en cuenta para permitir que este equipo funcione.

Roland DG Corporation

Muchas gracias por adquirir este producto.

- Para garantizar una utilización correcta y segura con una plena comprensión de las prestaciones de este producto, lea este manual atentamente y guárdelo en un lugar seguro.
- Queda prohibida la copia o transferencia no autorizada de este manual, en su totalidad o en parte.
- El contenido de este documento y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- La documentación y el producto han sido preparados y revisados exhaustivamente. Si localiza alguna falta tipográfica u otro tipo de error le agradeceríamos que nos informase del mismo.
- Roland DG Corp. no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños directos o indirectos que se puedan producir durante el uso de este producto, aunque se produzcan fallos de funcionamiento de este producto.
- Roland DG Corp. no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños directos o indirectos que se puedan producir respecto a cualquier artículo fabricado utilizando este producto.

Contenido

Contenido 1
⚠ Para una utilización segura 2
⚠ Pour utiliser en toute sécurité 9

Guía de instalación 17

1. Entorno de instalación 18
   - Decidir el lugar de instalación 18
   - Temperatura y humedad 19
   - Espacio de instalación 19
2. Elementos incluidos 20
3. Montaje e instalación 22
   - Paso 1: Montar el soporte ~ Colocar el equipo ~ 22
   - Paso 2: Instale el soporte del material 25
   - Paso 3: Instalar la botella de drenaje 27
   - Paso 4: Instalar la bandeja para los cartuchos de tinta 29
   - Paso 5: Retire el material de protección. 30
4. Conectar los cables 31
   - Conectar el cable de alimentación y el cable de red 31
5. Instalar los cartuchos de tinta 32
   - Llenar los cartuchos de tinta por primera vez 32
   - Instalar los cartuchos de tinta 32
6. Ajustes de red 38
   - Introducción 38
   - Paso 1: Realizar los ajustes de red para el ordenador 38
   - Paso 2: Realizar los ajustes de red en la impresora 40
   - Paso 3: Definir los ajustes de puerto para el software RIP 42
7. Si no va a utilizar el equipo durante un tiempo 43
   - Mantenimiento para conservar el equipo en buen estado 43
   - Función de aviso 43
8. Al trasladar el equipo 44
   - Procedimientos de preparación, traslado y reinstalación 44

Los nombres de las empresas y de los productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Copyright © 2013 Roland DG Corporation

http://www.rolanddg.com/

⚠ Para una utilización segura

Un manejo o uso inadecuados de este equipo podría provocar lesiones o daños materiales. A continuación se describen los aspectos que debe observar para evitar lesiones y daños.

Acerca de los avisos ⚠ ATENCIÓN y ⚠ PRECAUCIÓN

⚠ **ATENCIÓN**	Se utilizan en las instrucciones que pretenden alertar al usuario del riesgo de muerte o de heridas graves si se utiliza el equipo de forma inadecuada.
⚠ **PRECAUCIÓN**	Se utilizan en las instrucciones que pretenden alertar al usuario del riesgo de heridas o de daños materiales si se utiliza el equipo de forma inadecuada. Nota: Daños materiales se refiere a daños u otros efectos adversos causados en el hogar y el mobiliario, así como a animales domésticos o mascotas.

Acerca de los símbolos

	El símbolo △ alerta al usuario de instrucciones o avisos importantes. El significado específico del símbolo viene determinado por el dibujo del interior del triángulo. El símbolo de la izquierda significa "peligro de electrocución".
	El símbolo ⃠ alerta al usuario de acciones que nunca debería llevar a cabo (están prohibidas). La acción específica que no debe efectuar se indica en el dibujo del interior del círculo. El símbolo de la izquierda significa que nunca debe desmontar el equipo.
	El símbolo ● alerta al usuario de acciones que sí debe efectuar. La acción específica que debe efectuar se indica en el dibujo del interior del círculo. El símbolo de la izquierda significa que debe desconectar el conector del cable de la toma de alimentación.

⚠ Un funcionamiento incorrecto podría provocar lesiones

⚠ ATENCIÓN

Siga los procedimientos operativos descritos en esta documentación. No permita que nadie utilice el equipo si no está familiarizado con su uso y manejo.
La utilización o el manejo incorrectos pueden provocar un accidente.

No deje que los niños se acerquen al equipo.
En el equipo hay zonas y componentes que suponen un riesgo para los niños y que pueden provocar lesiones, ceguera, asfixia u otros accidentes graves.

No utilice el equipo si está cansado o si ha ingerido alcohol o medicamentos.
El funcionamiento de este equipo requiere su máxima atención. Si disminuye la concentración puede sufrir un accidente.

Nunca utilice el equipo para finalidades para las que no está pensado, ni lo utilice de forma que supere su capacidad.
Si lo hiciera podría lesionarse o provocar un incendio.

Para los accesorios (elementos opcionales y consumibles, cable de alimentación y similares), utilice sólo artículos originales compatibles con este equipo.
Los elementos incompatibles pueden provocar un accidente.

Antes de realizar la limpieza, el mantenimiento, la instalación o la desinstalación de los elementos opcionales, desconecte el cable de alimentación.
Si realiza estas operaciones cuando el equipo está conectado a una fuente de alimentación puede provocar lesiones o descargas eléctricas.

⚠ ATENCIÓN

Nunca intente desmontar, reparar ni modificar el equipo.
Si lo hiciera podría provocar un incendio, sufrir una descarga eléctrica o lesionarse. Confíe las reparaciones a un técnico cualificado.

⚠ PRECAUCIÓN

Tome precauciones para evitar quedar enganchado o atrapado.
El contacto involuntario con ciertas zonas puede provocar que las manos o los dedos queden enganchados o atrapados. Tenga cuidado al realizar las operaciones.

Nunca utilice el equipo si lleva una corbata, un collar o ropas holgadas. Recójase el pelo para mayor seguridad.
Dichos elementos podrían quedar atrapados en el equipo y provocar lesiones.

Lleve a cabo las operaciones en un lugar limpio y bien iluminado.
Si trabaja en un lugar oscuro o desordenado puede sufrir un accidente, y quedar atrapado en el equipo por ejemplo si tropieza sin querer.

Nunca se suba al equipo ni se apoye en él.
El equipo no está preparado para soportar el peso de una persona. Subirse al equipo o apoyarse en él podría desplazar los componentes y provocar resbalones o caídas, causando lesiones.

Precaución: herramienta de corte.
Este equipo dispone de una herramienta interna. Para evitar lesiones, maneje la herramienta con cuidado.

⚠ Peligro de cortocircuito, descarga eléctrica, electrocución o in-

⚠ ATENCIÓN

Conecte el equipo a una toma de corriente que cumpla con sus especificaciones (de voltaje, frecuencia e intensidad).
Un voltaje incorrecto o una intensidad insuficiente podrían causar un incendio o una descarga eléctrica.

Nunca lo utilice en exteriores ni en lugares donde pueda quedar expuesto al agua o a elevados índices de humedad. Nunca lo toque con las manos húmedas.
Si lo hiciera podría provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.

Impida que penetren objetos extraños en el interior del equipo. No lo deje al alcance de líquidos que puedan derramarse.
Si inserta objetos como monedas o cerillas, o si se derraman bebidas en los puertos de ventilación, podría provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica. Si penetra algún objeto en el interior, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y consulte con su distribuidor Roland DG Corp. autorizado.

Nunca coloque ningún objeto inflamable cerca del equipo. Nunca utilice aerosoles inflamables cerca del equipo. Nunca utilice el equipo en un lugar donde pueda producirse una acumulación de gas.
Podría haber peligro de combustión o explosión.

⚠ ATENCIÓN

Maneje el cable de alimentación, el conector y la toma de corriente correctamente y con cuidado. No use el equipo si alguno de estos elementos está dañado.
Si alguno de estos elementos está dañado podría provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.

Si utiliza un alargo o una regleta, compruebe que cumpla con las especificaciones del equipo (de voltaje, frecuencia e intensidad).
La utilización de varias cargas eléctricas en una sola toma de corriente o de un alargo de gran longitud puede provocar un incendio.

Derívelo a masa.
Esto puede evitar incendios o descargas eléctricas debido a la pérdida de corriente en el caso de funcionamientos incorrectos.

Coloque el equipo de modo que el conector de alimentación sea accesible en todo momento.
De esta forma podrá desconectar rápidamente el conector en caso de emergencia. Instale el equipo junto a una toma de corriente. Igualmente, deje suficiente espacio para permitir un acceso inmediato a la toma de corriente.

Si se observan chispas, humo, olor a quemado, sonidos anormales o funcionamientos anómalos, desconecte inmediatamente el cable de alimentación. Nunca utilice el equipo si alguno de sus componentes está dañado.
Si continúa utilizando el equipo podría provocar un incendio, sufrir una descarga eléctrica o lesionarse. Póngase en contacto con su distribuidor Roland DG Corp. autorizado.

No utilice el cable de la fuente de alimentación suministrado
para otros productos.

⚠ Notas importantes acerca del cable de alimentación, el conector y la toma de corriente

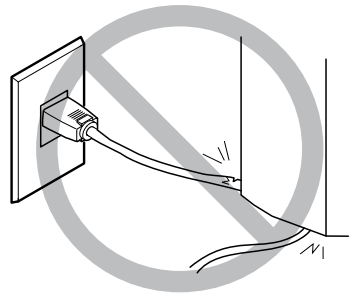

Nunca coloque ningún objeto encima ni lo dañe.

Impida que se moje.

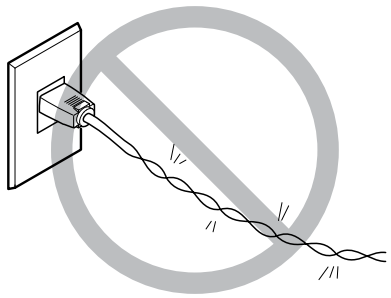

Nunca lo doble ni lo retuerza con demasiada fuerza.

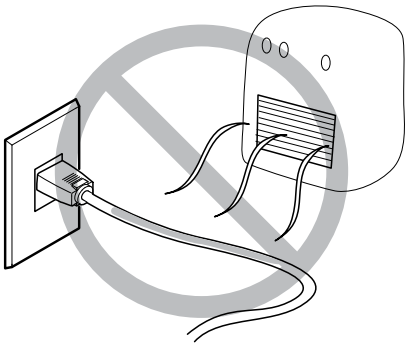

Nunca lo caliente.

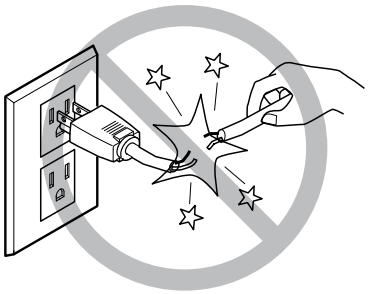

Nunca tire de él con demasiada fuerza.

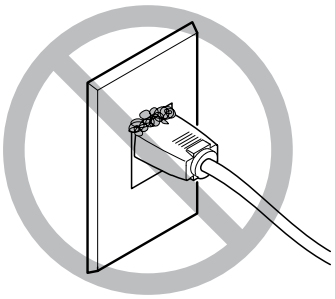

El polvo podría provocar un incendio.

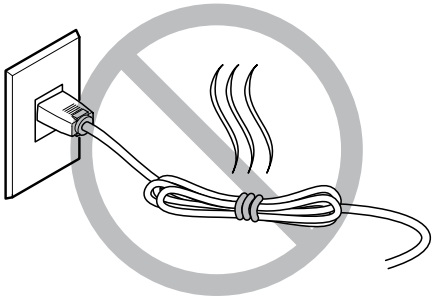

Nunca lo ate, lo doble ni lo enrolle.

⚠ La tinta, el líquido limpiador y el líquido descargado son inflamables y tóxicos

⚠ ATENCIÓN

No trabaje cerca de llamas directas.
La tinta y el líquido descargado son inflamables.

Nunca guarde la tinta, el líquido de limpieza ni los líquidos descargados en ninguno de estos lugares.

- **Lugares expuestos a llamas directas**
- **Cualquier lugar expuesto a temperaturas elevadas**
- **Cerca de lejía o de cualquier otro agente oxidante o material explosivo**
- **Lugares al alcance de los niños**

Podría haber peligro de incendio. Si los niños lo ingirieran accidentalmente podría suponer un riesgo para su salud.

Nunca arroje un cartucho de tinta al fuego.
La tinta podría derramarse e inflamarse, y el fuego podría propagarse a los objetos cercanos.

Nunca ingiera ni inhale tinta, líquido limpiador o líquido descargado, y evite que entre en contacto con los ojos o la piel.
Estas acciones pueden ser perjudiciales para la salud.

⚠ PRECAUCIÓN

Compruebe que el área de trabajo esté bien ventilada.
Una ventilación inadecuada puede suponer un riesgo para la salud o peligro de combustión debido a los vapores de la tinta.

No permita que los cartuchos de tinta sufran golpes, y nunca intente desmontarlos.
La tinta podría derramarse.

⚠ En caso de ingestión o malestar físico

- **En caso de entrar en contacto con los ojos, láveselos inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación ocular, acuda a un centro médico.**
- **En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con jabón. Si se producen inflamaciones o irritaciones, acuda a un centro médico.**
- **En caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda inmediatamente a su médico. Provocar el vómito puede suponer un riesgo de asfixia.**
- **Si el olor provoca malestar físico, vaya a un sitio bien ventilado y descanse relajado. Si persisten el mareo o las náuseas, acuda a un centro médico.**

⚠ El peso máximo total de este equipo alcanza los 300 kg
El material pesa 40 kg

⚠ ATENCIÓN

Instale el equipo en una superficie plana, estable y capaz de soportar el peso del equipo.
El peso máximo total de este equipo alcanza los 300 kg La instalación en lugares inadecuados podría propiciar un accidente grave, ya que el equipo podría volcarse o caer.

La descarga y la ubicación son operaciones que deben realizarse entre 6 personas o más.
Si las tareas que requieren un esfuerzo excesivo las realizan un número reducido de personas, éstas podrían lesionarse. Además, si alguno de los componentes cayera, podría provocar lesiones.

⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de bloquear las ruedas del soporte.
Si el equipo se cae podría producirse un accidente grave, ya que las extremidades o el cuerpo podrían resultar aplastados.

Al guardar el rollo de material, aplique las medidas de seguridad correspondientes para evitar que el material guardado ruede, se caiga o vuelque.
Existe el peligro de quedar atrapado debajo del material y de sufrir lesiones graves.

El manejo del rollo de material deben realizarlo como mínimo dos personas, y deben tener cuidado para evitar caídas.
Si intenta levantar materiales con un peso superior a su fuerza podría lesionarse.

⚠ Peligro de incendios, quemaduras o emisiones de gases tóxicos

⚠ ATENCIÓN

Precaución: altas temperaturas
Algunas zonas del equipo, como por ejemplo la del secador, alcanzan temperaturas muy elevadas. Tome precauciones para evitar incendios y quemaduras.

Si no debe imprimir, retire el material cargado o desactive el equipo.
La aplicación continua de calor en una misma posición podría causar que el material liberara gases tóxicos o suponer un peligro de incendio.

⚠ ATENCIÓN

Nunca utilice un material que no sea resistente al calor.
Si lo hiciera, el material podría dañarse, podría provocar incendios o podrían emitirse gases tóxicos.

⚠ Etiquetas de aviso

Las etiquetas de aviso están pegadas para que las áreas de peligro se distingan claramente. Los significados de estas etiquetas son los siguientes. Preste atención a los avisos.
No retire las etiquetas y evite que queden ocultas.

La tinta es tóxica
La tinta y el líquido descargado son tóxicos. Evite el contacto con el cuerpo. Utilícelos sólo en áreas bien ventiladas.

Inflamable
La tinta y el líquido descargado son inflamables. Manténgalos alejados de las llamas directas.

Precaución: Cabezales de impresión móviles
Los cabezales de impresión del interior de la cubierta se mueven a alta velocidad y suponen un peligro. Nunca introduzca las manos ni los dedos en el hueco.

Precaución: Cuidado con los dedos
Procure no pillarse los dedos al cerrar las cubiertas.

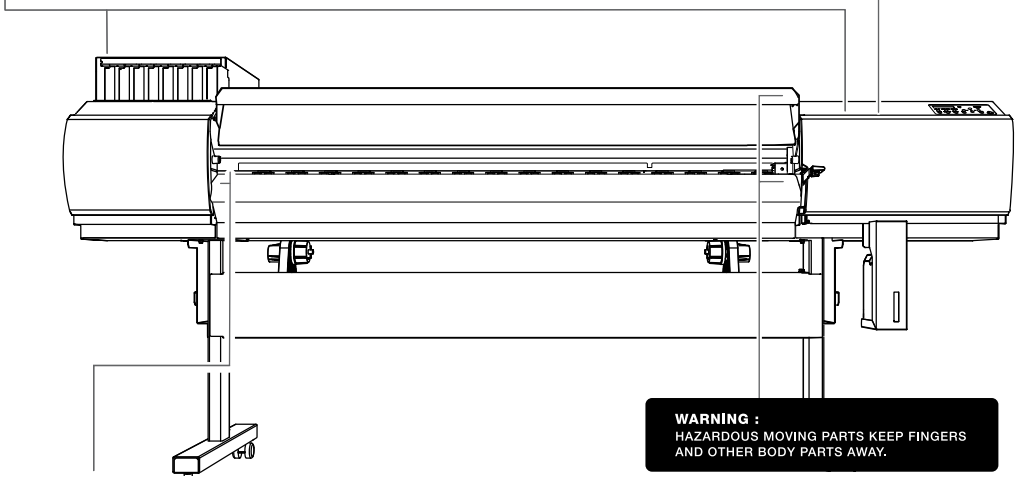

Precaución: Temperatura elevada
La placa y el secador se calientan. Tome precauciones para evitar incendios y quemaduras.

Precaución: Cabezales de impresión móviles
Los cabezales de impresión del interior de la cubierta se mueven a alta velocidad y suponen un peligro.Nunca introduzca las manos ni los dedos en el hueco.

Precaución: Alto voltaje
Si retira la tapa, puede producirse una descarga eléctrica o una electrocución debido al alto voltaje.

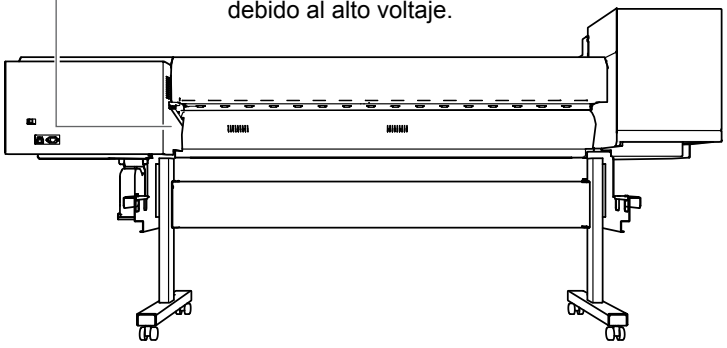

⚠ Pour utiliser en toute sécurité

La manipulation ou l'utilisation inadéquates de cet appareil peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Les précautions à prendre pour prévenir les blessures ou les dommages sont décrites ci-dessous.

Avis sur les avertissements

⚠ **ATTENTION**	Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de décès ou de blessure grave en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
⚠ **PRUDENCE**	Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel en cas de mauvaise utilisation de l'appareil. * Par dommage matériel, il est entendu dommage ou tout autre effet indésirable sur la maison, tous les meubles et même les animaux domestiques.

À propos des symboles

	Le symbole △ attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes ou les avertissements. Le sens précis du symbole est déterminé par le dessin à l'intérieur du triangle. Le symbole à gauche signifie "danger d'électrocution."
	Le symbole ⃠ avertit l'utilisateur de ce qu'il ne doit pas faire, ce qui est interdit. La chose spécifique à ne pas faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que l'appareil ne doit jamais être démonté.
	Le symbole ● prévient l'utilisateur sur ce qu'il doit faire. La chose spécifique à ne pas faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que le fil électrique doit être débranché de la prise.

⚠ L'utilisation incorrecte peut causer des blessures

⚠ ATTENTION

S'assurer de suivre les procédures d'utilisation décrites dans la documentation. Ne jamais permettre à quiconque ne connaît pas le fonctionnement ou la manutention de l'appareil de le toucher.
L'utilisation ou la manutention incorrectes peuvent causer un accident.

Garder les enfants loin de l'appareil.
L'appareil comporte des zones et des composants qui présentent un danger pour les enfants et qui pourraient causer des blessures, la cécité, la suffocation ou d'autres accidents graves.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil après avoir consommé de l'alcool ou des médicaments, ou dans un état de fatigue.
L'utilisation de l'appareil exige un jugement sansfaille. L'utilisation avec les facultés affaiblies pourrait entraîner un accident.

Ne jamais utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu. Ne jamais l'utiliser de manière abusive ou d'une manière qui dépasse sa capacité.
Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures ou un incendie.

Utiliser uniquement des accessoires d'origine (accessoires en option, articles consommables, câble d'alimentation et autres articles semblables), compatibles avec l'appareil.
Les articles incompatibles risquent de causer des accidents.

⚠ ATTENTION

Débrancher le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, et avant d'y fixer ou d'en retirer des accessoires en option.
Tenter ces opérations pendant que l'appareil est branché à une source d'alimentation peut causer des blessures ou un choc électrique.

Ne jamais tenter de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil.
Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Confier les réparations à un technicien ayant la formation requise.

⚠ PRUDENCE

Faire preuve de prudence pour éviter l'écrasement ou le coincement.
La main ou les doigts peuvent être écrasés ou coincés s'ils entrent en contact avec certaines surfaces par inadvertance. Faire preuve de prudence pendant l'utilisation de l'appareil.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil si on porte une cravate, un collier ou des vêtements amples. Bien attacher les cheveux longs.
Ces vêtements ou ces objets peuvent être coincés dans l'appareil, ce qui causerait des blessures.

⚠ PRUDENCE

Utiliser l'appareil dans un endroit propre et bien éclairé.
Travailler dans un endroit sombre ou encombré peut causer un accident; l'utilisateur risque, par exemple, de trébucher malencontreusement et d'être coincé par une partie de l'appareil.

⚠ PRUDENCE

Ne jamais grimper ni s'appuyer sur la machine.
La machine n'est pas conçue pour supporter le poids d'une personne. Grimper ou s'appuyer sur la machine peut déplacer des éléments et causer un faux pas ou une chute, ce qui causerait des blessures.

Attention : outil de coupe.
Cet appareil contient un outil interne. Pour éviter les blessures, manipuler l'outil avec soin.

⚠ Risque de décharge ou de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie

⚠ ATTENTION

Brancher à une prise électrique conforme aux caractéristiques de cet appareil (tension, fréquence et courant).
Une tension incorrecte ou un courant insuffisant peuvent causer un incendie ou un choc électrique.

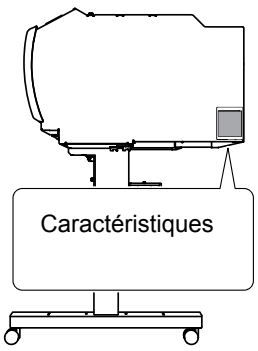

⚠ ATTENTION

Ne jamais utiliser à l'extérieur ni à un endroit où l'appareil risque d'être exposé à de l'eau ou à une humidité élevée. Ne jamais toucher l'appareil avec des mains mouillées.
Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Ne jamais insérer d'objet étranger dans l'appareil. Ne jamais exposer l'appareil aux déversements de liquides.
L'insertion d'objets comme des pièces de monnaie ou des allumettes, ou le déversement de liquides dans les orifices de ventilation peuvent causer un incendie ou un choc électrique. Si un objet ou du liquide s'infiltre dans l'appareil, débrancher immédiatement le câble d'alimentation et communiquer avec le représentant Roland DG Corp. autorisé.

⚠ ATTENTION

Ne jamais placer d'objet inflammable à proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser de produit inflammable en aérosol à proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser l'appareil dans un endroit où des gaz peuvent s'accumuler.
Une combustion ou une explosion pourraient se produire.

Manipuler le câble d'alimentation, la fiche et la prise électrique correctement et avec soin.
Ne jamais utiliser un article endommagé, car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

Si une rallonge ou une bande d'alimentation électrique sont utilisées, s'assurer qu'elles correspondent aux caractéristiques de l'appareil (tension, fréquence et courant).
L'utilisation de plusieurs charges électriques sur une prise unique ou une longue rallonge peut causer un incendie.

Mise à la terre.
La mise à la terre peut prévenir un incendie ou un choc électrique dus à une fuite de courant en cas de défaillance.

Placer l'appareil de façon à ce que la fiche soit facile d'accès en tout temps.
Ainsi, l'appareil pourra être débranché rapidement en cas d'urgence. Installer l'appareil près d'une prise électrique. En outre, prévoir suffisamment d'espace pour que la prise électrique soit facile d'accès.

⚠ ATTENTION

S'il se produit des étincelles, de la fumée, une odeur de brûlé, un bruit inhabituel ou un fonctionnement anormal, débrancher immédiatement le câble d'alimentation. Ne jamais utiliser si un composant est endommagé.
Continuer à utiliser l'appareil peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Communiquer avec le représentant Roland DG Corp. Autorisé.

Ne pas utiliser le cordon électrique fourni avec d'autres produits.

⚠ Remarques importantes à propos du câble d'alimentation, de la fiche et de la prise électrique

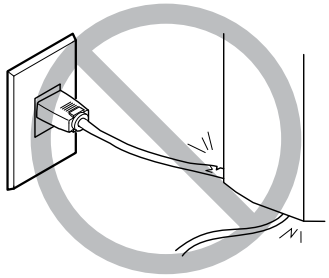

Ne jamais déposer aucun objet sur le câble, sur la fiche ou sur la prise car cela risque de les endommager.

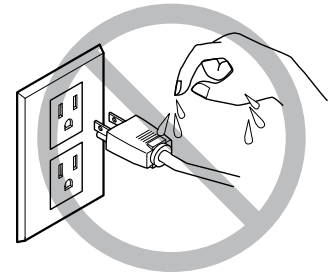

Ne jamais laisser l'eau toucher le câble, la fiche ou la prise.

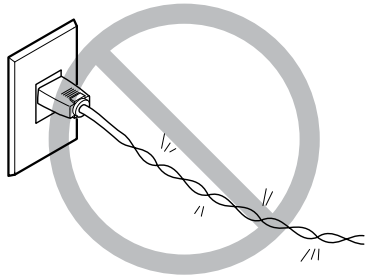

Ne jamais plier ni tordre le câble avec une force excessive.

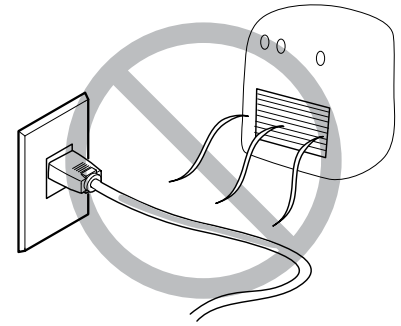

Ne jamais chauffer le câble, la fiche ou la prise.

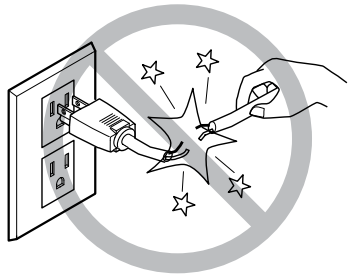

Ne jamais tirer sur le câble ou la fiche avec une force excessive.

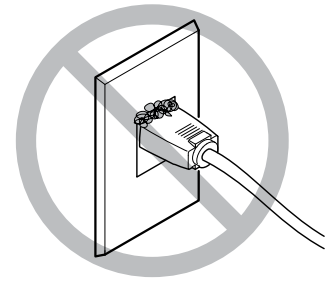

La poussière peut causer un incendie.

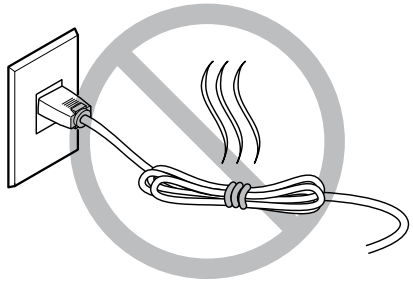

Ne jamais plier ni enrouler le câble.

⚠ L'encre, les liquides nettoyants et les liquides usées sont inflammables et toxiques

⚠ ATTENTION

Ne pas approcher une flamme nue de l'espace de travail.
L'encre et l'encre usée sont inflammables.

Ne jamais entreposer d'encre, de liquide de nettoyage ou des liquides usés dans les endroits suivants:
- **un endroit exposé à une flamme nue;**
- **un endroit où il y a risque de température élevée;**
- **près d'eau de Javel, d'un autre agent d'oxydation ou de matériel explosif;**
- **tout endroit à la portée d'enfants.**

Il y a risque d'incendie. L'ingestion accidentelle par un enfant peut présenter un risque pour la santé.

Ne jamais incinérer une cartouche d'encre.
De l'encre pourrait couler, s'enflammer et le feu se répandre à des objets proches.

⚠ ATTENTION

Ne jamais boire l'encre, le liquide de nettoyage ni les liquides usés, ne pas en respirer les vapeurs et ne pas laisser les produits entrer en contact avec les yeux ou la peau.
Cela est dangereux pour la santé.

⚠ PRUDENCE

S'assurer que le lieu de travail est bien aéré.
L'absence d'aération adéquate peut créer une situation dangereuse pour la santé ou un risque de combustion à cause des vapeurs qui émanent de l'encre.

Ne jamais soumettre une cartouche d'encre à des chocs. Ne jamais tenter d'ouvrir une cartouche d'encre.
De l'encre pourrait s'échapper.

⚠En cas d'ingestion ou de trouble physique

- **En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Si les yeux sont toujours irrités, consulter un médecin.**
- **En cas de contact avec la peau : laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'inflammation de la peau : consulter un médecin.**
- **En cas d'ingestion : ne pas provoquer le vomissement et demander immédiatement l'aide d'un médecin. Provoquer le vomissement peut créer un risque de suffocation.**
- **Si l'odeur cause un trouble physique, amener la personne dans un endroit bien aéré et la faire se reposer. Si l'étourdissement ou les nausées persistent, consulter un médecin.**

⚠ Le poids brut maximum de cette machine atteint 300 kg (661 lb.) Le poids du support est de 40 kg (88 lb.)

⚠ ATTENTION

Installer l'appareil à un endroit stable et plat et capable de supporter son poids.
Le poids brut maximum de cette machine atteint 300 kg (661 lb.). Installer l'appareil à un endroit inapproprié peut provoquer un accident grave comme le renversement, la chute ou l'écrasement.

Le déchargement et la mise en place doivent être faits par au moins 6 personnes on plus.
Les tâches qui exigent un effort trop grand si elles sont exécutées par un petit nombre de personnes peuvent être cause de blessures. La chute d'articles très lourds peut aussi causer des blessures.

⚠ ATTENTION

S'assurer de verrouiller les roulettes de la base.
Si l'appareil devait commencer à basculer, il s'ensuivrait un accident grave, par exemple l'écrasement de membres ou du corps.

Prendre les mesures de sécurité adéquates pour l'entreposage des rouleaux de support pour s'assurer qu'ils ne rouleront pas, ne tomberont pas et ne se renverseront pas.
Il y a risque d'être écrasé par le support et de subir des blessures graves.

La manutention du support en rouleau doit être faite par deux personnes ou plus et il faut prendre des précautions pour éviter les chutes.
Tenter de soulever des objets trop lourds peut causer des blessures.

⚠ Risque d'incendie, de brûlures ou d'émissions de gaz toxiq

⚠ ATTENTION

Attention : températures élevées.
Les zones comme le séchoir chauffent. Faire preuve de prudence pour éviter un incendie ou des brûlures.

Quand aucun travail d'impression n'est en cours, retirer tout support de l'appareil ou couper l'alimentation électrique.
L'application continue de chaleur à un point unique peut causer l'émission de gaz toxiques ou créer un risque d'incendie.

⚠ ATTENTION

Ne jamais utiliser un support qui ne peut pas supporter la chaleur.
L'utilisation d'un support qui ne supporte pas la chaleur peut détériorer le support, créer un risque d'incendie ou causer l'émission de gaz toxiques.

⚠ Vignettes d'avertissement

Des vignettes d'avertissement sont apposées pour qu'il soit facile de repérer les zones dangereuses. La signification des vignettes est donnée ci-dessous. Respecter les avertissements. Ne jamais retirer les vignettes et ne pas les laisser s'encrasser.

L'encre est toxique
L'encre et l'encre usée sont inflammables. Éviter tout contact avec le corps. Utiliser uniquement dans un endroit bien aéré.

Inflammable
L'encre et l'encre usée sont inflammables. Les garder loin de toute flamme nue.

Attention: Têtes d'impression mobiles
Les têtes d'impression sous le couvercle se déplacent à haute vitesse et représentent un danger. Ne jamais insérer la main ou les doigts dans l'ouverture.

Attention: Risque de pincement
Faire attention de ne pas coincer les doigts pendant le chargement du support ou lors de la fermeture du couvercle.

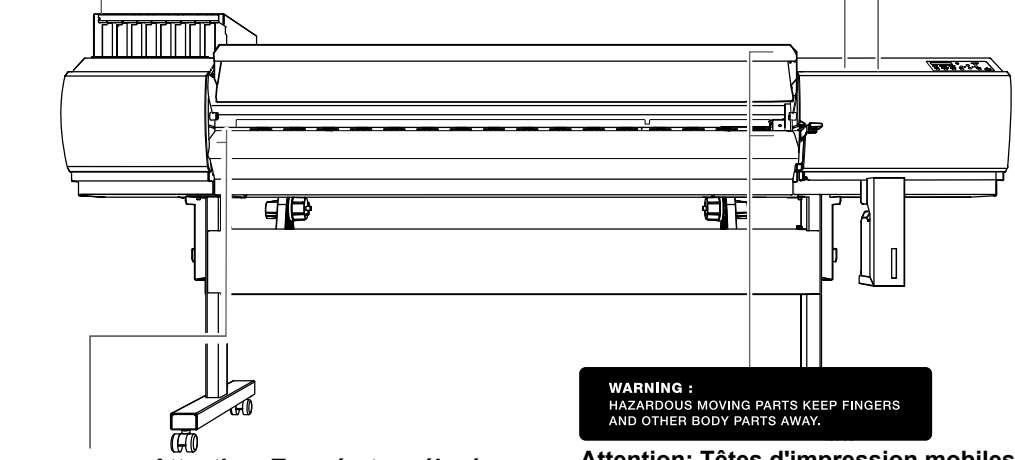

Attention: Température élevée
La platine et la surface de séchage chauffent. Être prudent pour éviter un incendie ou des brûlures.

Attention: Têtes d'impression mobiles
Les têtes d'impression sous le couvercle se déplacent à haute vitesse et représentent un danger. Ne jamais insérer la main ou les doigts dans l'ouverture.

Attention : voltage élevé
Il peut être dangereux de retirer le couvercle puisqu'il y aurait des risques de chocs électriques ou d'électrocution à cause du voltage élevé.

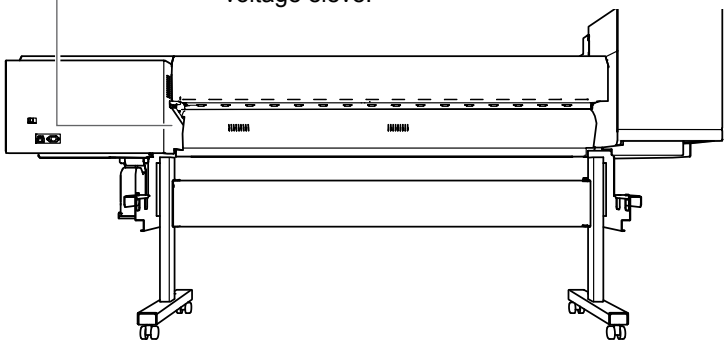

Guía de instalación

1. Entorno de instalación

Decidir el lugar de instalación

Instale el equipo en un lugar silencioso y estable que ofrezca unas condiciones de funcionamiento correctas. Una ubicación incorrecta puede propiciar accidentes, incendios, funcionamientos incorrectos o averías.

⚠ATENCIÓN **Instale el equipo en una superficie plana, estable y capaz de soportar el peso del equipo.**
El peso total del equipo puede llegar a superar los 300 kg. La instalación en lugares inadecuados podría propiciar un accidente grave, ya que el equipo podría volcarse o caer.

⚠ATENCIÓN **Nunca lo instale en el exterior ni en lugares donde quede expuesto al agua o a elevados índices de humedad.**
Una pérdida de corriente podría provocar una descarga eléctrica, electrocuciones o incendios.

⚠ATENCIÓN **Nunca lo instale cerca de ningún objeto inflamable ni en un lugar lleno de gas.**
Podría haber peligro de combustión o explosión.

⚠ATENCIÓN **Instálelo en un lugar limpio y bien iluminado.**
Lleve a cabo las operaciones en un lugar limpio y bien iluminado. Si trabaja en un lugar oscuro o desordenado puede sufrir un accidente, y quedar atrapado en el equipo por ejemplo si tropieza sin querer.

⚠ATENCIÓN **Coloque el equipo de modo que el conector de alimentación sea accesible en todo momento.**
De esta forma podrá desconectar rápidamente el conector en caso de emergencia. Instale el equipo junto a una toma de corriente. Igualmente, deje suficiente espacio para permitir un acceso inmediato a la toma de corriente.

⚠PRECAUCIÓN **Compruebe que el área de trabajo se encuentre bien ventilada.**
Una ventilación inadecuada puede suponer un riesgo para la salud o peligro de combustión debido a los vapores de la tinta.

Lugares de instalación no adecuados

- Lugares sujetos a grandes oscilaciones de temperatura y humedad
- Lugares sujetos a temblores o vibraciones
- Lugares con el suelo inclinado, no nivelado o inestable
- Lugares polvorientos
- Lugares expuestos a la luz solar directa
- Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de calefacciones o equipos de aire acondicionado
- Lugares expuestos al agua o a corrientes de aire
- Lugares expuestos a interferencias eléctricas o magnéticas u otras formas de energía electromagnética

Temperatura y humedad

Mantenga la temperatura y humedad especificadas aunque no esté utilizando el equipo. Si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, puede provocar un funcionamiento incorrecto.

En funcionamiento: Una temperatura de 20 a 32˚C, una humedad relativa del 35 al 80% (sin condensación)
Cuando no está en funcionamiento: Una temperatura de 5 a 40˚C, una humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación)

Espacio de instalación

El espacio indicado en la figura es el necesario para utilizar este equipo.

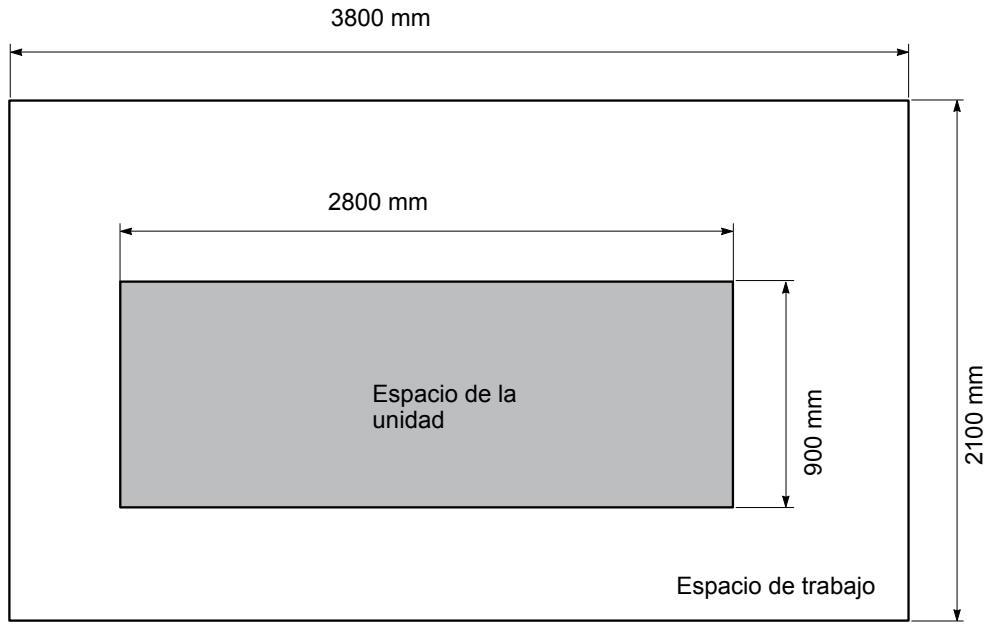

2. Elementos incluidos

Los siguientes elementos se entregan con el equipo. Compruebe que no falte ninguno.

<table>
<tr>
<td> 
Cable de alimentación (1)</td>
<td> 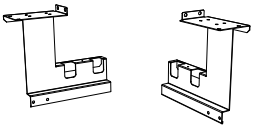
Brazos (uno para el extremo derecho y otro para el izquierdo)</td>
<td> 
Ruedas (2)</td>
<td> 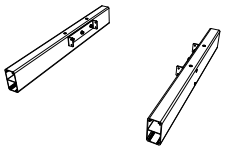
Patas del soporte (uno para el extremo derecho y otro para el izquierdo)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> 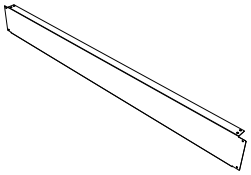
Soporte (1)</td>
<td colspan="2"> 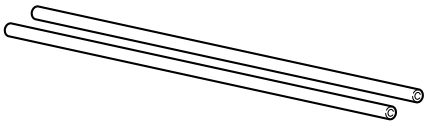
Ejes (2)</td>
</tr>
<tr>
<td> 
Abrazaderas de eje (2)</td>
<td>
Pernos (38)</td>
<td> 
Llave hexagonal (1)</td>
<td>
Conducto (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Abrazadera del cable (1)</td>
<td> 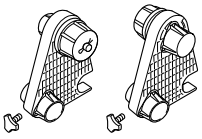
Soportes del material/Tornillos de sujeción (uno para el extremo derecho y otro para el izquierdo)</td>
<td> 
Abrazaderas del material (uno para el extremo derecho y otro para el izquierdo)</td>
<td> 
Cuchillas de separación de recambio (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Botellas de drenaje (2)</td>
<td> 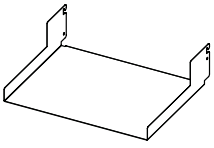
Bandeja para polvo (1)</td>
<td> 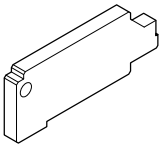
Cartuchos falsos (6)</td>
<td> 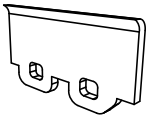
Fieltro de recambio (2)</td>
</tr>
<tr>
<td> 
Soporte de la botella de drenaje (1)</td>
<td> 
Pinzas (1)</td>
<td> 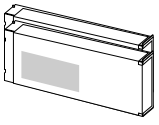
SOL INK
Cartuchos de limpieza (2)</td>
<td> 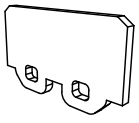
Fieltros de limpieza de recambio (2)</td>
</tr>
</table>

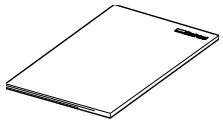 Guía de instalación (este documento) (1)	 Manual del Usuario (1)	 GUÍA DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA (1)	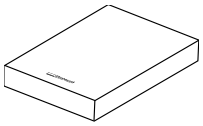 Software RIP (1)
Líquido de limpieza (1)	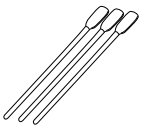 Bastoncillos de limpieza		

3. Montaje e instalación

Paso 1: Montar el soporte ~ Colocar el equipo ~

⚠ATENCIÓN **Realice esta tarea con todos los conmutadores de alimentación desactivados.**
De lo contrario, los movimientos repentinos del equipo podrían provocar lesiones.

⚠PRECAUCIÓN **El desembalaje y la instalación deben llevarla a cabo al menos seis personas.**
De lo contrario la máquina o el soporte podrían caer y provocar lesiones.

Procedimiento

1 **Coloque las patas del soporte en el soporte.**

Coloque las patas del soporte con la abrazadera en forma de herradura mirando hacia dentro, y fíjelas apretando los pernos en el orden que se indica a continuación. (8 puntos en total) Si los pernos están flojos el soporte podría tambalearse.

① **Apriete ligeramente los pernos en los 2 puntos superiores (4 puntos en total para derecha e izquierda).**
② **Apriete ligeramente los pernos en los 2 puntos laterales (4 puntos en total para derecha e izquierda).**
③ **Fije totalmente los pernos en los 2 puntos superiores (4 puntos en total para derecha e izquierda).**
④ **Fije completamente los pernos en los 2 puntos laterales (4 puntos en total para derecha e izquierda).**

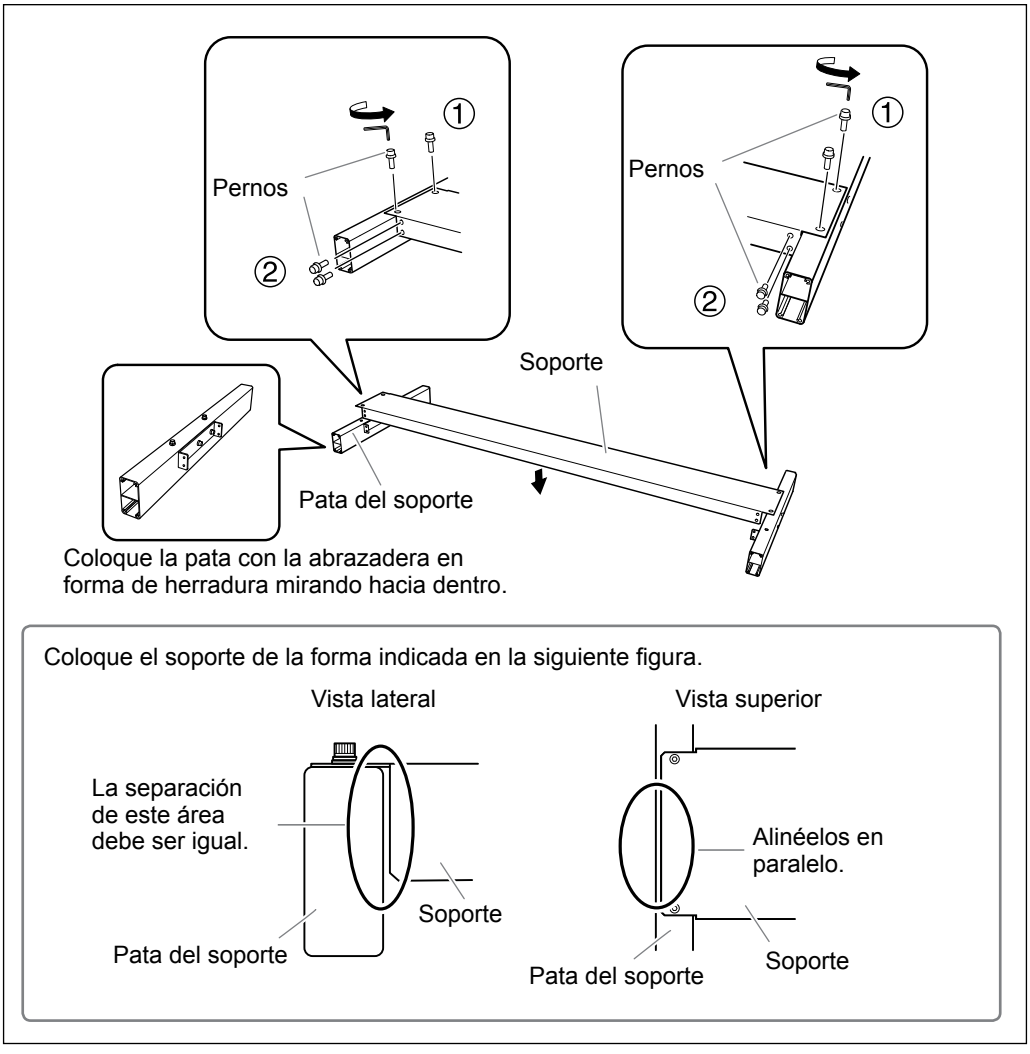

2 **Coloque las ruedas en las patas del soporte.**

Coloque las ruedas en el extremo más alejado del soporte. Las ruedas no tienen ninguna orientación delantera/trasera concreta. Fije los pernos con firmeza (8 puntos en total). Si los pernos están flojos el soporte podría tambalearse.

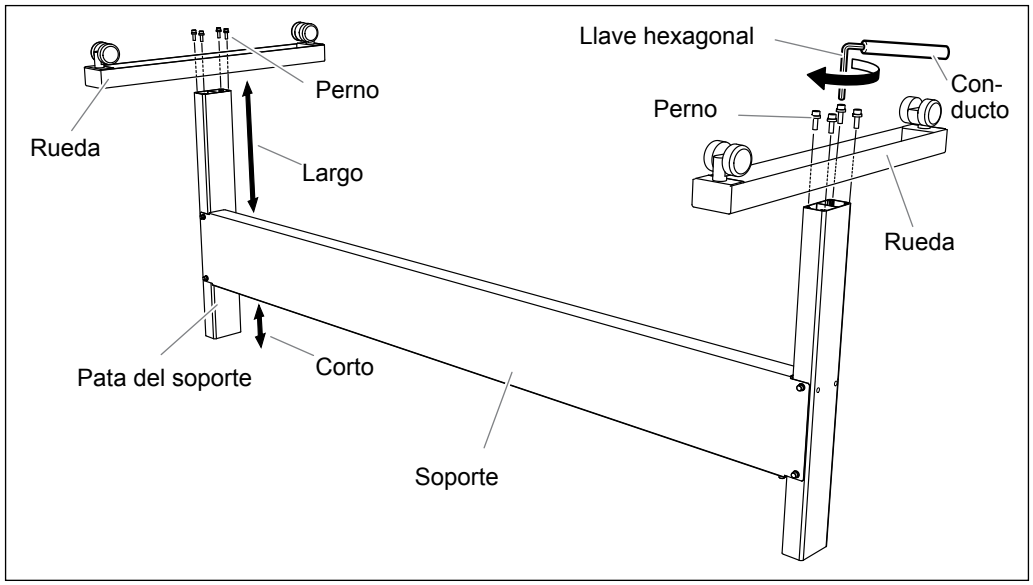

3 **Coloque los brazos en el soporte.**

Coloque el soporte en posición vertical y fije los brazos apretando firmemente los pernos en el orden que se indica a continuación (12 puntos en total para derecha e izquierda). Si los pernos están flojos el soporte podría tambalearse.

① Apriete ligeramente los pernos en los 4 puntos superiores (8 puntos en total para derecha e izquierda).

② Apriete ligeramente los pernos en los 2 puntos laterales (4 puntos en total para derecha e izquierda).

③ Apriete al máximo todos los pernos para fijar los brazos.

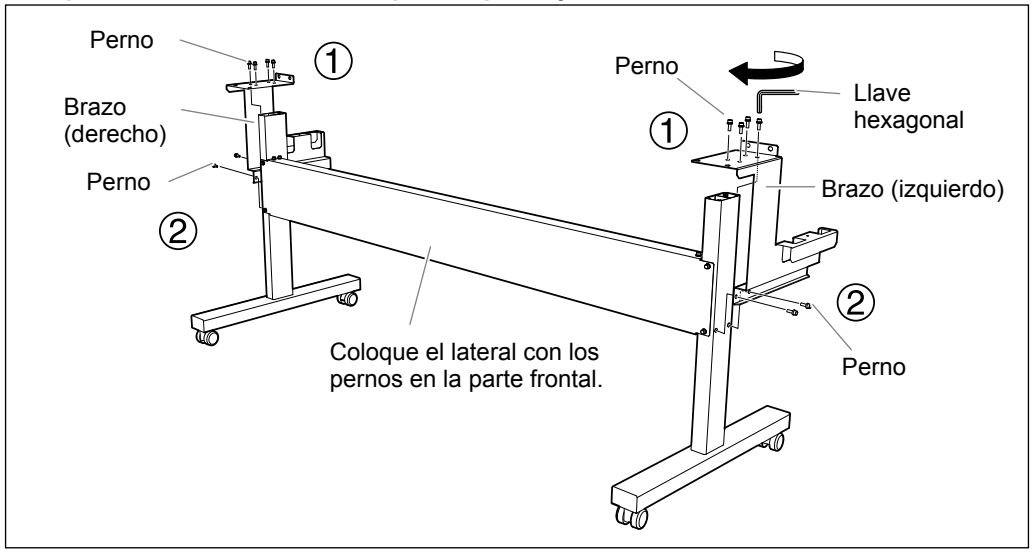

❹ Coloque el equipo en el soporte.

Alinee los orificios de la superficie de la base del equipo con los salientes de los brazos (8 puntos en total). Apriete los pernos firmemente. Si los pernos están flojos el soporte podría tambalearse.

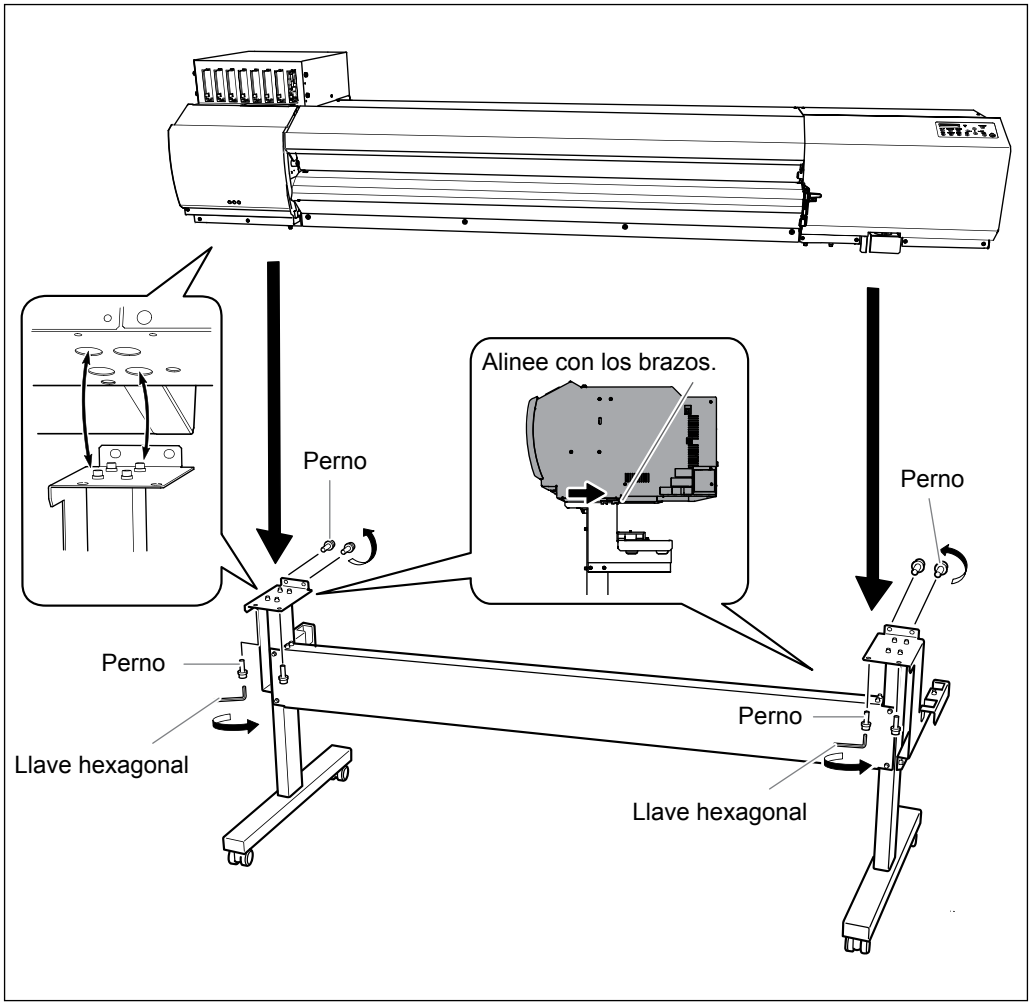

Paso 2: Instale el soporte del material

Procedimiento

1 **Instale los ejes en el soporte.**

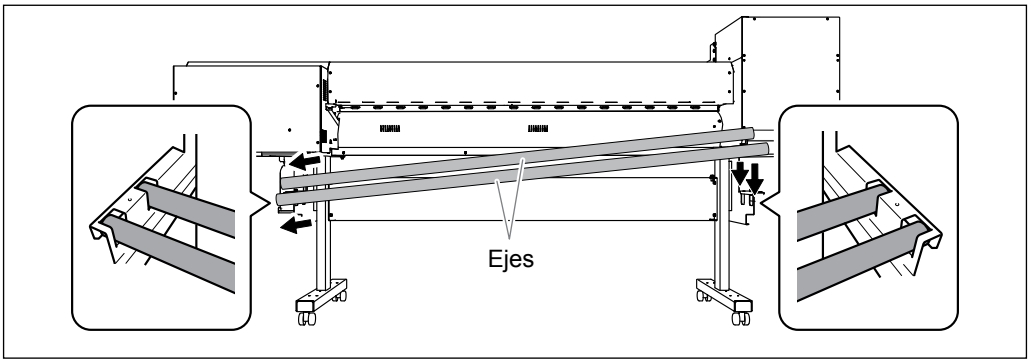

2 **Pase el soporte izquierdo del material por el eje.**

Páselo por el borde derecho (visto desde la parte posterior del equipo).

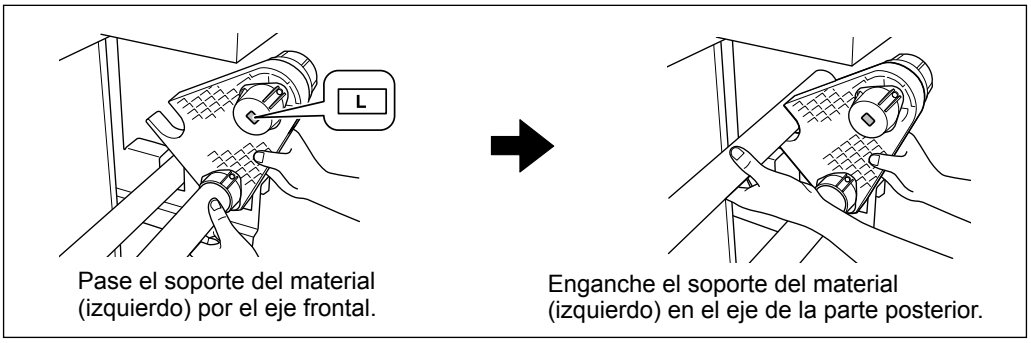

Pase el soporte del material (izquierdo) por el eje frontal.

Enganche el soporte del material (izquierdo) en el eje de la parte posterior.

3 **Desplace el soporte izquierdo del material hacia la parte izquierda de los ejes e instale el tornillo de sujeción.**

Apriete ligeramente el tornillo de sujeción.

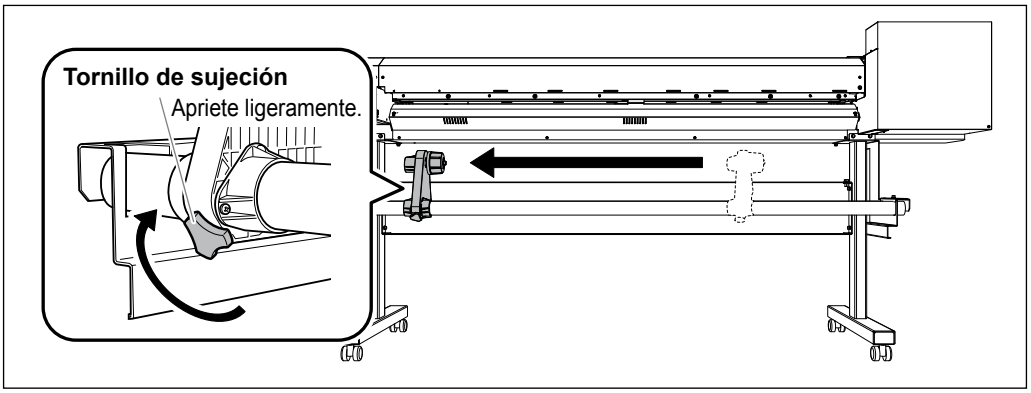

4 **De la misma forma que lo haría para el material de la izquierda, pase el soporte derecho del material por los ejes y coloque el tornillo de sujeción.**

Apriete ligeramente el tornillo de sujeción.

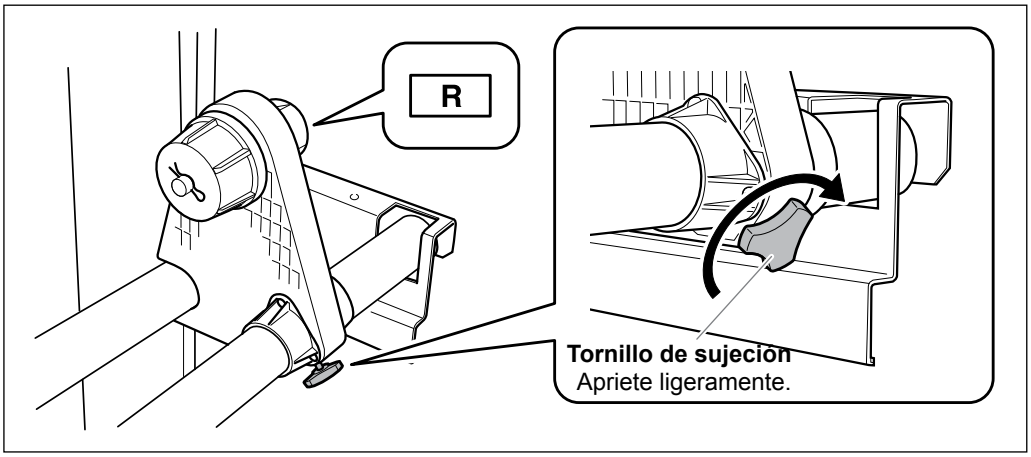

5 **Instale las abrazaderas del eje para fijar los ejes en su posición.**

No coloque los soportes del material demasiado cerca del borde, ya que podrían quedar atrapados en las abrazaderas del eje.

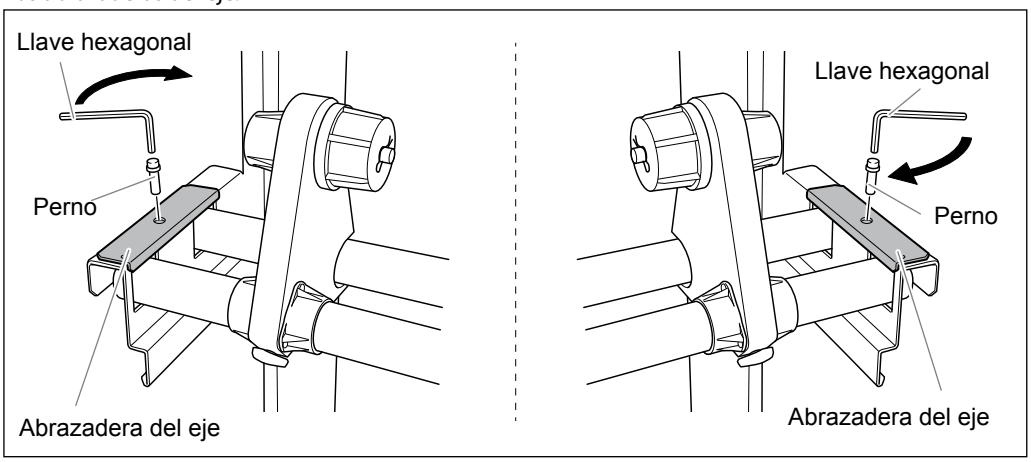

Paso 3: Instalar la botella de drenaje

⚠ATENCIÓN **Realice esta tarea con todos los conmutadores de alimentación desactivados.**
De lo contrario, los movimientos repentinos del equipo podrían provocar lesiones.

Procedimiento

1 **① Retire la tapa del tubo de drenaje.**
② Fije el soporte de la botella en su posición.
Utilizando los pernos que fijan la tapa del tubo de drenaje en su posición, fije el soporte de la botella en su posición.

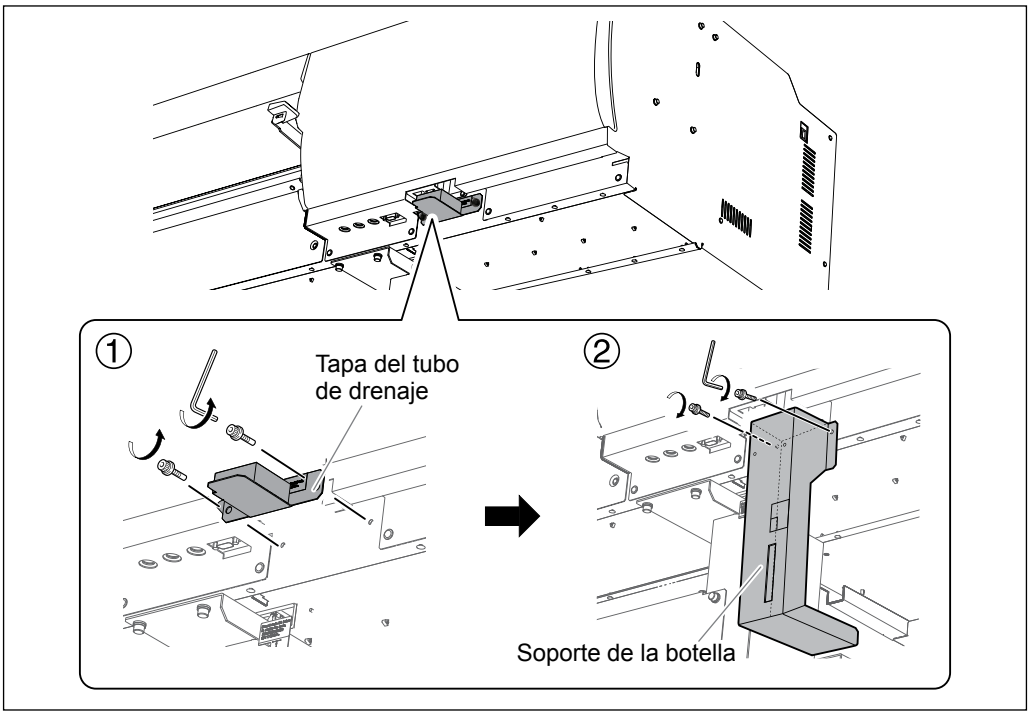

2

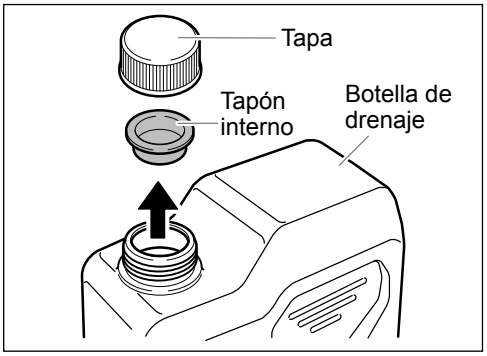

Retire la tapa de la botella de drenaje.
Guarde con cuidado la tapa y el tapón interior para no equivocarse de posición.

❸

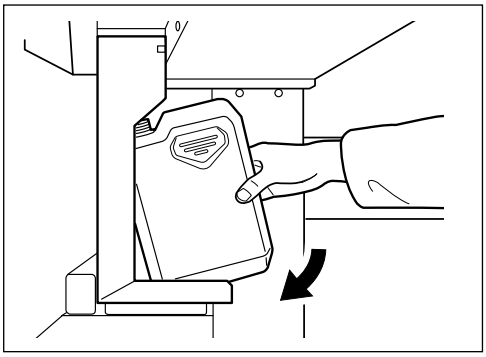

Desde la parte posterior del equipo, coloque la botella de drenaje.

❹ **En la posición que se muestra en la figura, fije en la posición adecuada la parte que retiró en el paso ❶.**

Fije sólo la parte derecha con el tornillo pre-instalado en la máquina.

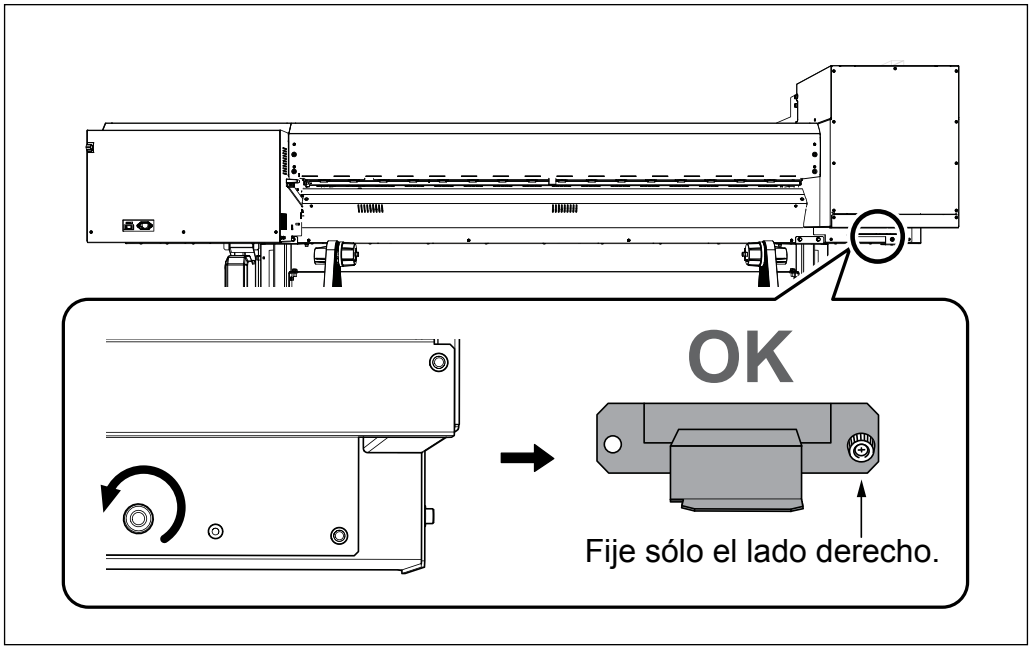

Deje la botella de drenaje instalada en todo momento.

Retírela sólo cuando deseche la tinta recogida.

Paso 4: Instalar la bandeja para los cartuchos de tinta

⚠ATENCIÓN **Realice esta tarea con todos los conmutadores de alimentación desactivados.**
De lo contrario, los movimientos repentinos del equipo podrían provocar lesiones.

Procedimiento

❶

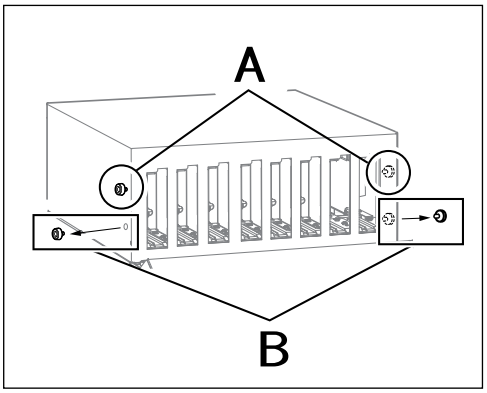

Afloje el perno de A (2 puntos).
Retire el perno de B (2 puntos).

❷

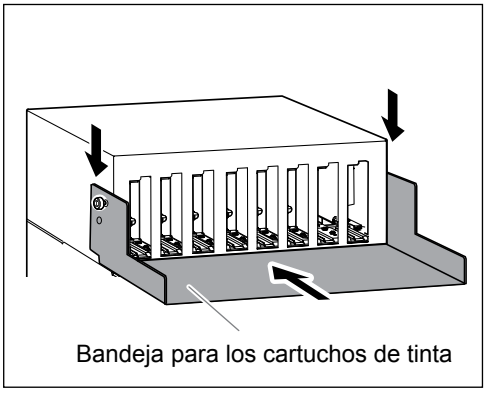

Enganche la bandeja del cartucho de tinta en el perno de A.

❸

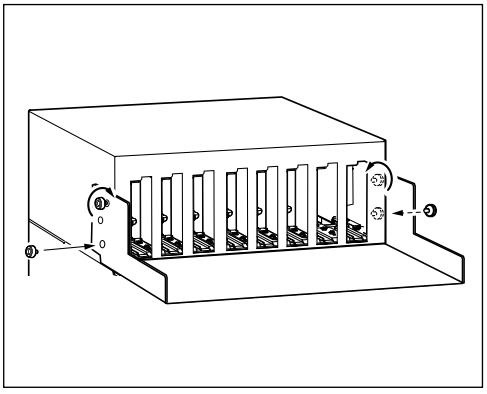

Fije la bandeja del cartucho de tinta con los pernos de A y B (4 puntos).

Paso 5: Retire el material de protección.

El equipo incluye cintas y otro material de embalaje para protegerlo de las vibraciones durante el transporte. Cuando haya terminado la instalación, retire estos materiales.

⚠ATENCIÓN **Realice esta tarea con todos los conmutadores de alimentación desactivados.**
De lo contrario, los movimientos repentinos del equipo podrían provocar lesiones.

- Retire todos los materiales de embalaje. Si queda alguno en el equipo podría provocar un funcionamiento defectuoso o averías al activarlo.
- Guarde cuidadosamente el material de embalaje, porque lo necesitará si, por ejemplo, quiere transportar el equipo a otra ubicación.

Procedimiento

1 **Retire todos los materiales de embalaje de ① ② .**

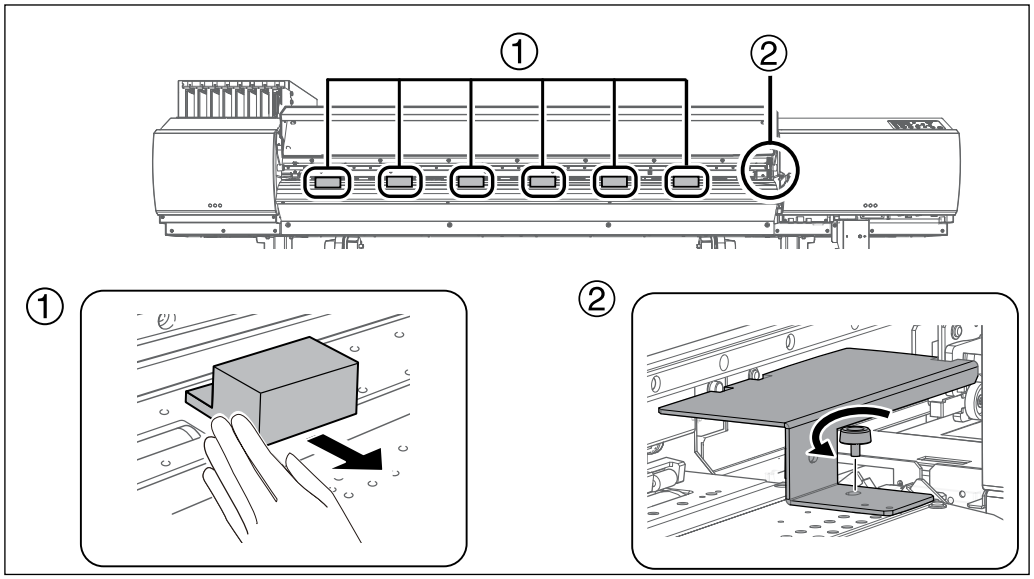

2 **Para almacenarlo, coloque el material de embalaje que ha retirado de ② en la posición que se muestra en la figura.**

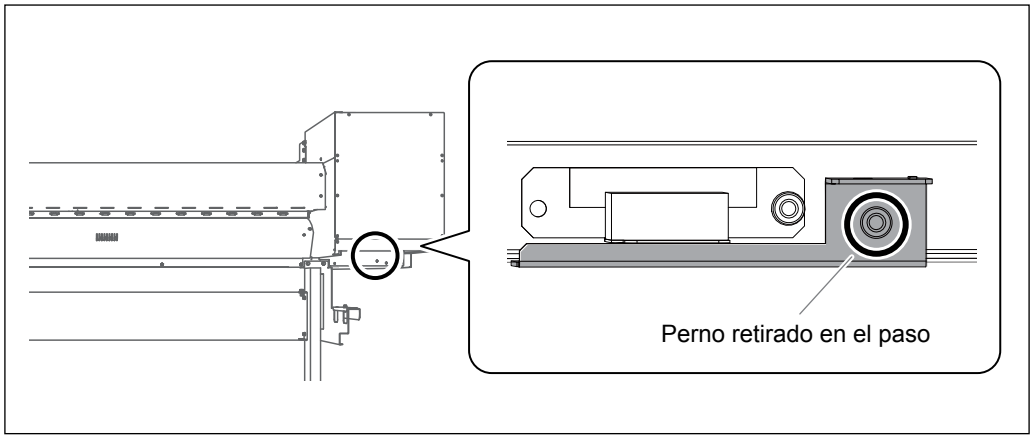

4. Conectar los cables

Conectar el cable de alimentación y el cable de red

⚠ATENCIÓN **Conecte el equipo a una toma de corriente que cumpla con sus especificaciones (de voltaje, frecuencia e intensidad).**
Un voltaje incorrecto o una intensidad insuficiente podrían causar un incendio o una descarga eléctrica.

⚠ATENCIÓN **Derívelo a masa.**
Esto puede evitar incendios o descargas eléctricas debido a la pérdida de corriente en el caso de funcionamientos incorrectos.

⚠ATENCIÓN **Realice esta tarea con todos los conmutadores de alimentación desactivados.**
De lo contrario, los movimientos repentinos del equipo podrían provocar lesiones.

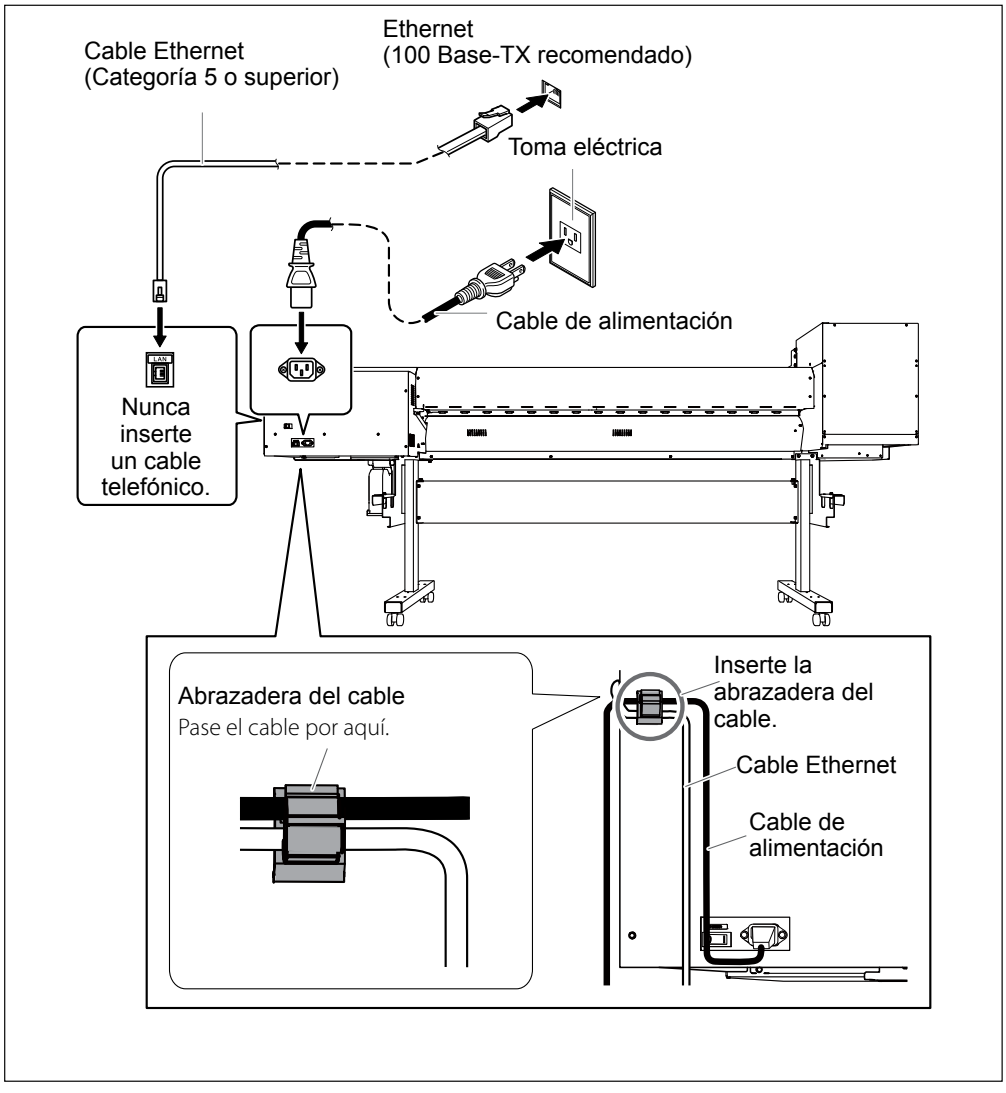

5. Instalar los cartuchos de tinta

Llenar los cartuchos de tinta por primera vez

Al instalar los cartuchos de tinta por primera vez deben seguirse unos procedimientos especiales. Sólo son necesarios una vez, al instalar los cartuchos de tinta por primera vez, cuando el equipo sale de fábrica. En primer lugar, limpie los cabezales de impresión con los cartuchos de limpieza, y luego rellénelos con las tintas de cada color. Para realizar esta operación son necesarios dos cartuchos de limpieza SOL INK nuevos y seis cartuchos falsos.

* Asegúrese de utilizar cartuchos de limpieza SOL INK y cartuchos de tinta nuevos.
* No utilice, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de tinta o de líquido de limpieza diferente al especificado.

Instalar los cartuchos de tinta

Asegúrese de seguir las instrucciones en pantalla al insertar y retirar cartuchos.

- Insértelos en la dirección indicada en la figura.
- Insértelos y retírelos lentamente, uno a uno.
- Inserte el cartucho firmemente y por completo.

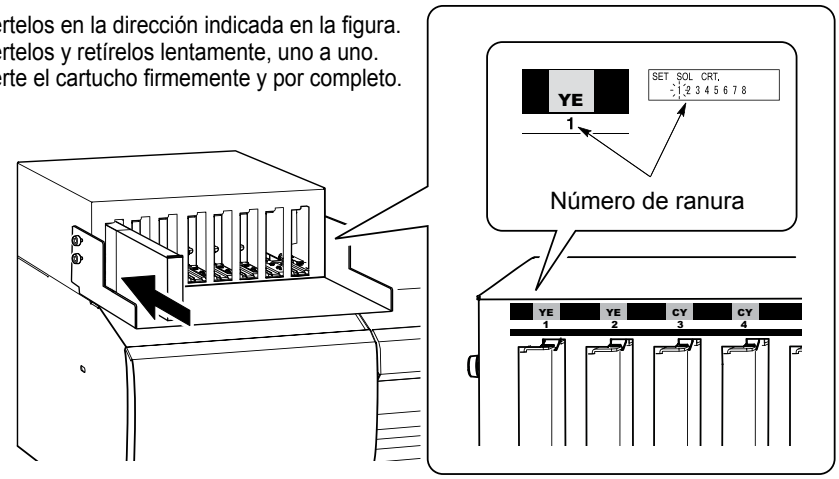

Durante la limpieza, deberá insertar y extraer los cartuchos varias veces. Los mensajes en pantalla le indicarán el cartucho que deberá insertar o extraer y cuándo deberá hacerlo. Los cartuchos de limpieza SOL INK no se diferencian por el color.

¡IMPORTANTE!

Inserte cada tinta de color en la ranura etiquetada con el color correspondiente. Si inserta unos cartuchos incorrectos para rellenarlos de tinta, no resultará sencillo volver a utilizar el equipo con normalidad. Póngase en contacto con su distribuidor Roland DG Corp. autorizado, si ha llenado de tinta unos cartuchos incorrectos.

⚠PRECAUCIÓN **Nunca introduzca las manos ni los dedos en la abertura de la cubierta frontal.**

Los cabezales de impresión se mueven a gran velocidad en el interior de la cubierta. El contacto podría causar lesiones.

1. Active el equipo y realice los ajustes iniciales.

❶ 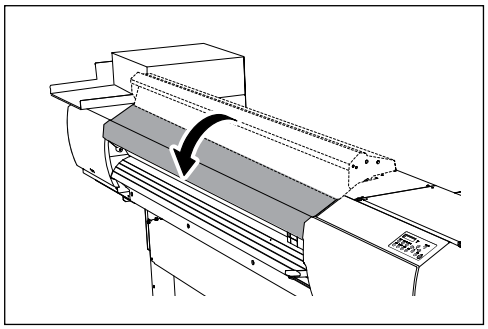

Cierre la cubierta frontal.

❷ 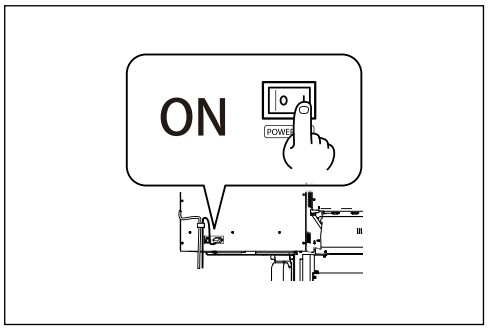

Active el conmutador de alimentación principal.

❸ 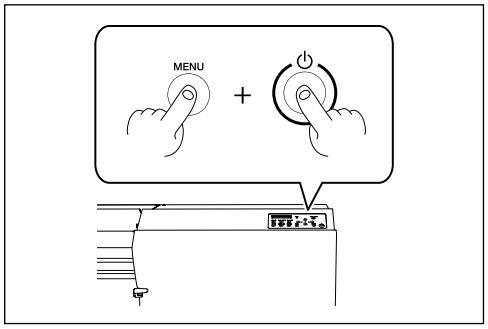

Mantenga pulsado (MENU) y pulse el conmutador de alimentación secundaria.

❹

```
MENU  LANGUAGE
ENGLISH
```

Utilice (▼) para seleccionar el idioma.
Pulse (ENTER).

❺

```
LENGTH UNIT
mm      ▶ mm
```

Utilice (▲) (▼) para seleccionar la unidad de medida deseada (para la longitud).
Pulse (ENTER).

❻

```
TEMP. UNIT
℃       ▶℃
```

Utilice (▲) (▼) para seleccionar la unidad de medida deseada (para la temperatura).
Pulse (ENTER).

2. Seleccione el tipo de tinta.

❶

```
SELECT  INK  TYPE
E-SOL   MAX2  4C  ↵
```

Pulse ▼ o ▲ varias veces hasta que aparezca la pantalla mostrada a la izquierda.
Pulse ENTER.

❷

```
E-SOL   MAX2  4C  ◆▶
 [YES]        NO  ↵
```

Pulse ◄ para seleccionar [YES] y pulse ENTER.

❸

```
INSTALL
      DRAIN  BOTTLE ↵
```

Compruebe que la botella de drenaje está instalada.
Pulse ENTER.

3. Realice la limpieza con un bastoncillo de limpieza.

❶

```
OPEN  COVER  R
```

Si aparece la pantalla de la izquierda, abra la cubierta D.
Presione en el área que se muestra en la siguiente figura hasta oír un clic. Tire ligeramente de la cubierta en la dirección de la flecha ①, y elévela en la dirección de la flecha ② para retirarla.

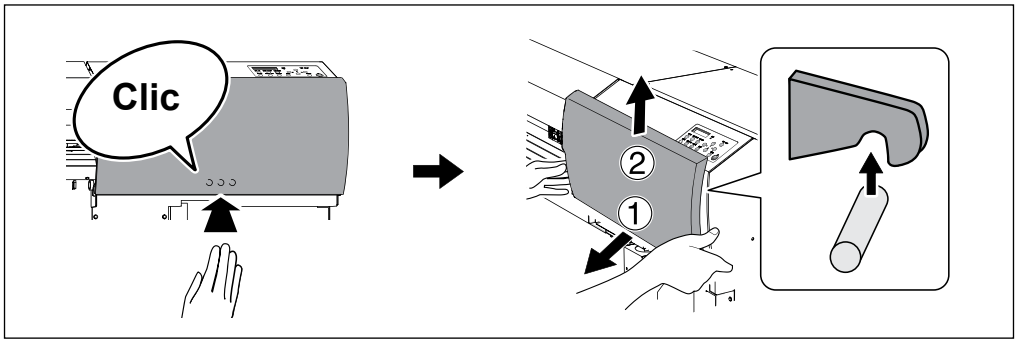

❷

```
APPLY
CLEANING  LIQUID ↵
```

Cuando aparezca el mensaje de la izquierda, sumerja el bastoncillo de limpieza en el líquido de limpieza y limpie en el lugar indicado.

Utilice un bastoncillo en cada sesión de limpieza, y deséchelo después de utilizarlo. Si los reutiliza puede reducir la calidad de impresión.

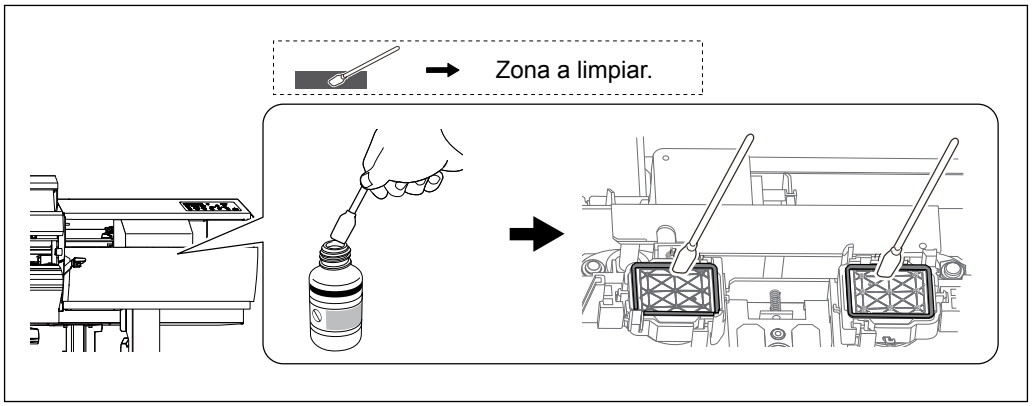

❸ **Después de la limpieza, instale la cubierta D.**

Cuelgue la cubierta ① en el gancho de la impresora, y bájela en la dirección de ② . Empuje la zona que se muestra en la siguiente figura hasta oír un clic.

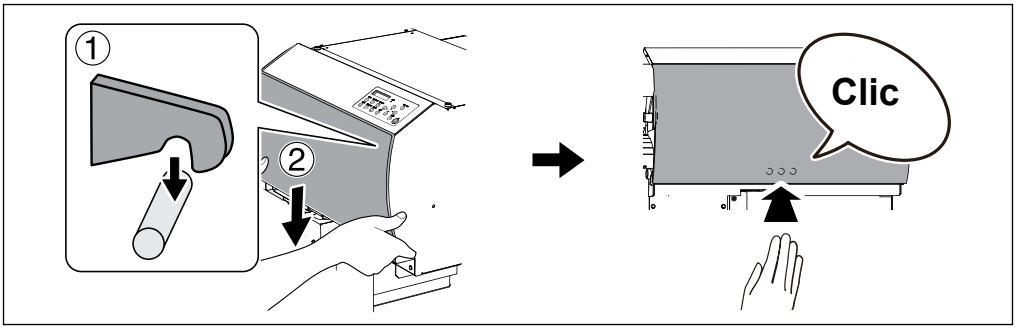

❹

```
APPLY
CLEANING   LIQUID ↵
```

Pulse (ENTER) **.**

4. Limpie los cabezales de impresión utilizando los cartuchos de limpieza SOL INK.

❶

```
SET   SOLCL-LIQUID
      1 2
```

Inserte cartuchos limpiadores SOL INK en las ranuras 1 y 2.

❷

```
SET   DUMMY   CRT.
        3 4 5 6 7 8   ↵
```

↓

```
FILLING   INK...
>>>
```

Inserte los cartuchos falsos en las ranuras 3 y 8.
Pulse (ENTER) **.**

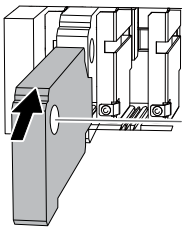

Cartucho falso

Ajuste el cartucho falso de tal manera que el orificio redondo esté situado en una posición superior y hacia usted.

❸

```
REMOVE   SOL   CL
      1 2
```

↓

```
FILLING   INK...
>>>
```

↓

```
SET   SOLCL-LIQUID
      1 2
```

↓

```
FILLING   INK...
>>>
```

Siga las instrucciones en pantalla para insertar y retirar los cartuchos de limpieza SOL INK.

❹ REMOVE DUMMY CRT.
3 4 ↵

Retire los cartuchos falsos de las ranuras 3 y 4.
Pulse (ENTER).

❺ **Siguiendo las instrucciones en pantalla, limpie los cabezales de impresión siguiendo el orden: ranuras 3 y 4, ranuras 5 y 6, y ranuras 7 y 8**

Siguiendo las instrucciones en pantalla, retire e inserte los cartuchos de limpieza SOL INK y los cartuchos falsos. Si inserta un cartucho en una ranura incorrecta, el llenado de tinta fallará.

¡IDEA!

Retire e inserte el cartucho de la ranura con el número intermitente.

Al retirar

Si retira el cartucho correctamente, el número deja de parpadear.

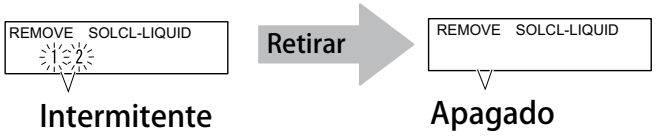

Intermitente Apagado

Al insertar

Si inserta el cartucho correctamente, el número empieza a parpadear.

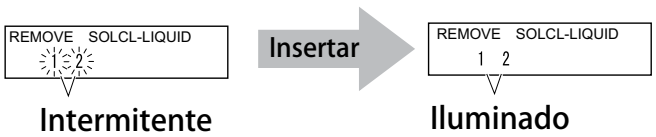

Intermitente Iluminado

5. Inserte el cartucho de tinta para cada color.

❶

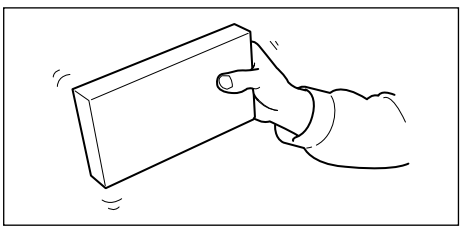

Antes de insertar el cartucho de tinta de color, agítelo ligeramente.

❷

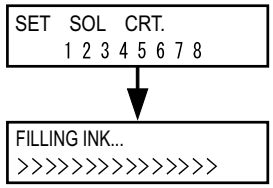

Inserte los cartuchos de tinta en las ranuras 1 a 8.

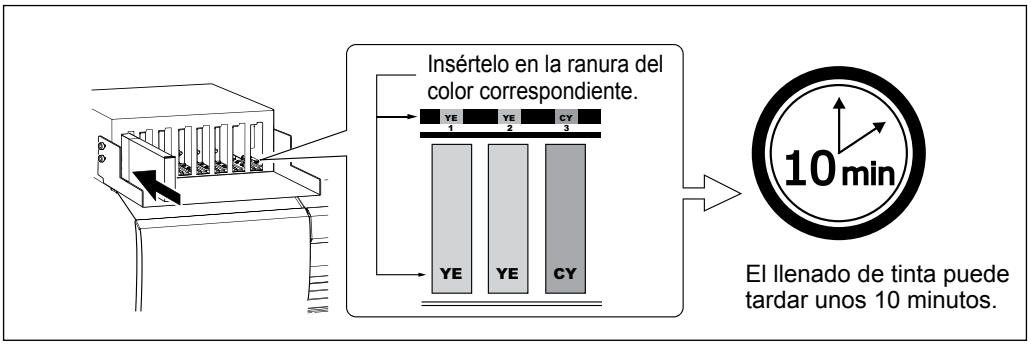

¡IMPORTANTE!

Nunca retire un cartucho de tinta ni desactive el equipo mientras se esté llenado de tinta.

Si retira un cartucho de tinta o desactiva el equipo mientras se llena de tinta, aparecerá [CLEANING ERROR] en la pantalla y el llenado de tinta se detendrá. En ese caso, siga las instrucciones descritas en la sección "Error de limpieza" en "Si aparece un mensaje de error" del Manual del Usuario para eliminar el error y, a continuación, empiece desde el principio.

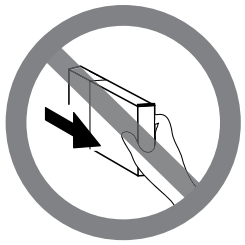

Nunca retire los cartuchos.

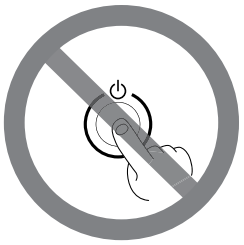

Nunca desactive la alimentación principal.

❸

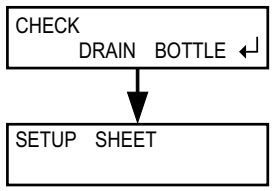

Asegúrese de que no se derrame ningún líquido descargado de la botella de drenaje y pulse ENTER **.**

Cuando aparezca esta pantalla, habrá finalizado el proceso de llenado de tinta.

6. Ajustes de red

Introducción

Este equipo dispone de un servidor de impresión integrado como interface de red. Si utiliza el servidor de impresión, podrá enviar datos de impresión al equipo desde cualquier punto de la red. Se utiliza el protocolo TCP/IP. Compruebe que el equipo está conectado a la red por medio de un cable Ethernet.

Los ajustes de red del equipo deben definirse manualmente, utilizando el panel de operaciones. Para más información sobre estos ajustes, consulte "Paso 2: Realizar los ajustes de red en la impresora" más adelante en este capítulo.

Además, para imprimir desde el equipo, el software procesador de imágenes raster (RIP) que se entrega con el equipo debe estar instalado y configurado en el ordenador que utilice. Para obtener más información acerca de la instalación y configuración consulte la documentación del software RIP.

Importante

Se supone que en los ejemplos expuestos en esta sección, llevar a cabo el proceso de selección de ajustes, utiliza un ordenador y un equipo. Es posible que los procedimientos y los valores de las definiciones descritos no sean adecuados para todos los entornos operativos.
Si el ordenador que utiliza está conectado a varios dispositivos en red o a Internet, es posible que los ajustes incorrectos afecten a toda la red. Para obtener información detallada acerca de los ajustes, consulte al administrador de la red.

Paso 1: Realizar los ajustes de red para el ordenador

Procedimiento

1. **Acceda a Windows como "Administrador" o como miembro del grupo "Administradores".**
2. **Muestra el cuadro de diálogo [Estado de la conexión de área local].**

   Windows 7:
   En el menú [Inicio], haga clic en [Panel de control].
   Haga clic en [Redes e Internet] y, a continuación, haga clic en [Centro de redes y recursos compartidos].
   Haga clic en [Conexiones de área local].

   Windows Vista:
   En el menú [Inicio], haga clic en [Panel de control].
   Haga clic en [Redes e Internet] y, a continuación, haga clic en [Centro de redes y recursos compartidos].
   Haga clic en [Ver estado].

   Windows XP:
   En el menú [Inicio], haga clic en [Panel de control].
   Haga clic en [Redes e Internet] y, a continuación, haga clic en [Centro de redes y recursos compartidos].
   Haga doble clic en el icono [Conexiones de área local].

❸

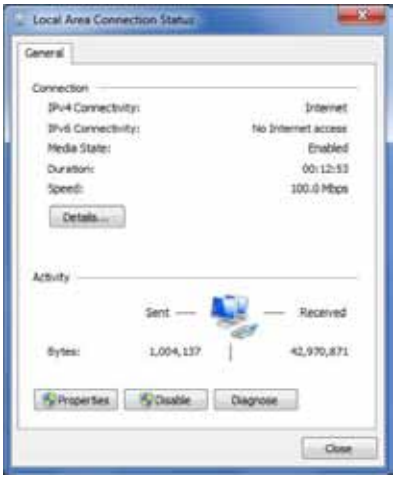

Haga clic en [Propiedades].
Haga clic en [Permitir] cuando aparezca el cuadro de diálogo de [Control de cuentas de usuario].
Aparecerá el cuadro de diálogo [Propiedades de conexión de área local].

❹

Seleccione [Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4)] (Windows Vista/7) o [Protocolo de Internet (TCP/IP) (Windows XP) y, a continuación, haga clic en [Propiedades].
Si la casilla de verificación para [Protocolo de Internet] está desmarcada, haga clic en ella para marcarla.

❺

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 .
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Seleccione [Utilice la siguiente dirección IP]. Introduzca la información como se muestra a continuación y haga clic en [Aceptar].
[Dirección IP] : 192.168.0.XXX
[Máscara de subred]: 255.255.255.0
Nota: Aquí, "XXX" puede ser cualquier número entre 1 y 254.
Sin embargo, asegúrese de evitar números que coincidan con los de otros otros ordenadores o dispositivos. Aquí, por ejemplo, introduzca "192.168.0.101" para la dirección IP y "255.255.255.0" para la máscara de subred.

❻ **En el cuadro de diálogo [Propiedades de conexión de área local] haga clic en [Aceptar] y luego, en el cuadro de diálogo [Estado de la conexión de área local], haga clic en [Cerrar].**

Paso 2: Realizar los ajustes de red en la impresora

Importante

Las direcciones que se utilizan en esta sección son únicamente a modo de ejemplo. Para obtener información detallada acerca de los ajustes, consulte al administrador de la red.

1. Defina la dirección IP.

❶ **Pulse** (MENU).

❷ 

Pulse (▼) varias veces hasta que aparezca la pantalla mostrada a la izquierda.
Pulse (►) (▲) en este orden.

❸ 

Pulse (►) tres veces.

❹ 

[IP ADDRESS]: 192.168.000.XXX
Nota: Aquí, "XXX" puede ser cualquier número entre 2 y 254. Sin embargo, asegúrese de eliminar el número que coincida con el ajuste que ha definido en el Paso 1. En este caso, "192.168.000.003" se introduce a modo de ejemplo. Para la parte correspondiente a "192.168.000", aplique el mismo valor que para la configuración de su ordenador.

❺ 

Utilice (▲) (▼) para seleccionar el número de dirección.

❻ 

Pulse (►).

❼ **Repita ❺ y ❻ para ajustar todos los números de dirección.**

❽ 

Cuando haya terminado de definir el ajuste, pulse (ENTER).
Pulse (◄).

Aparecerá de nuevo la pantalla indicada en la ilustración.

2. Ajuste la máscara de subred.

❶ 

Pulse (▼).

❷

Pulse (►) dos veces.

❸ SUBNET MASK
000 . 000 . 000 . 000

Utilice ▲ ▼ para seleccionar el número de dirección.
[SUBNET MASK]: 255.255.255.000
Nota: Para la máscara de subred, defina el mismo ajuste utilizado en el ordenador. Aquí, "255.255.255.000" es sólo un ejemplo.

❹ SUBNET MASK
255. 000. 000. 000

Pulse ► .

❺ **Repita ❸ y ❹ para ajustar la máscara de subred.**

❻ SUBNET MASK
255. 255. 255. 000

Cuando haya terminado de definir el ajuste, pulse ENTER .

❼ **Pulse MENU ◄ en este orden para volver a la pantalla original.**

Si utiliza el ordenador y el equipo de forma individual, ya habrá completado los ajustes que deben definirse en la impresora. Siga en el Paso 3.
Si necesita definir la dirección del gateway, continúe con el procedimiento indicado a continuación.

3. Defina la dirección del gateway.

❶ NETWORK
IP ADDRESS

En la pantalla que se visualiza en 1.-❽, pulse ▼ dos veces.

❷ NETWORK
GATEWAY ADDR.

Pulse ► dos veces.

❸ GATEWAY ADDR.
000 . 000 . 000 . 000

Utilice ▲ ▼ para seleccionar el número de dirección.
[GATEWAY ADDR.] : 255.255.255.255
Para conocer el valor que debe insertar para la dirección del gateway, consulte al administrador de red. Aquí se inserta "255.255.255.255" a modo de ejemplo.

❹ GATEWAY ADDR.
255 . 000 . 000 . 000

Pulse ► .

❺ **Repita ❸ y ❹ para ajustar los números de dirección del gateway.**

❻ GATEWAY ADDR.
255 . 255 . 255 . 255

Cuando haya terminado de definir el ajuste, pulse ENTER .

❼ **Pulse MENU ◄ en este orden para volver a la pantalla original.**

Paso 3: Definir los ajustes de puerto para el software RIP

Los ajustes para el software RIP se definen aquí. Para el destino de la impresión, utilice la dirección IP definida para el equipo. Para los procedimientos de configuración, consulte la documentación de las instrucciones para el software RIP.

Puede comprobar si la conexión a la red se ha completado utilizando la función para las pruebas de impresión del software. Para más información acerca de cómo realizar una prueba de impresión, consulte la documentación del software RIP.

7. Si no va a utilizar el equipo durante un tiempo

Mantenimiento para conservar el equipo en buen estado

Active el equipo una vez al mes

Active la alimentación secundaria una vez al mes. Cuando active el equipo, se realizarán una serie de operaciones automáticamente, como por ejemplo, para evitar que se sequen los cabezales de impresión. No utilizar el equipo durante un periodo de tiempo prolongado podría dañar el cabezal de impresión, así que asegúrese de activar el equipo para que realice estas operaciones automáticas.

Mantenga el equipo a una temperatura constante y a una humedad relativa

Incluso cuando no utilice el equipo, mantenga la temperatura de 5 a 40˚C y la humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación). Si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, puede provocar un funcionamiento incorrecto.

Función de aviso

PRESS THE POWER KEY TO CLEAN

Si no utiliza el equipo durante un mes, aparecerá esta pantalla y sonará un pitido de aviso. Si aparece dicha pantalla, active la alimentación secundaria. Una vez finalizadas las operaciones de mantenimiento, desactive la alimentación secundaria.

Esta función se ejecuta si la alimentación principal de la impresora está activada. Es recomendable dejar la alimentación principal activada incluso si el equipo no debe utilizarse durante un periodo de tiempo largo.

8. Al trasladar el equipo

Procedimientos de preparación, traslado y reinstalación

Para trasladar el equipo, primero debe drenar completamente la tinta del interior del equipo y asegurar los cabezales de impresión en su posición con el material de embalaje para protegerlos. Si se traslada el equipo sin realizar estos pasos previos, la tinta que gotea podría dañar los componentes internos, o se podría dañar el cabezal.

Esta tarea requiere los siguientes elementos. Prepárelos antes de iniciar la tarea.

- Cartuchos de limpieza especiales (ESL4-CL) para ECO-SOL MAX2 nuevos: 8 unidades

Para adquirirlos, póngase en contacto con su distribuidor Roland DG Corp. autorizado.

Notas importantes al trasladar

- **Asegúrese de utilizar los cartuchos de limpieza especiales (ESL4-CL) para ECO-SOL MAX2 nuevos. El uso de cartuchos incorrectos puede causar problemas.**
- **Una vez terminados los pasos preliminares para el traslado, desplace el equipo y llénelo de tinta lo antes posible. No llenar la máquina de tinta podría dañar el cabezal.**
- **Cuando traslade el equipo, mantenga la temperatura entre 5 y 40 °C y la humedad relativa entre el 20 y el 80% (sin condensación). De lo contrario, podría averiarse.**
- **Traslade el equipo con precaución, manteniéndolo recto (no inclinado) y evitando golpear otros objetos.**

1. Drene la tinta y limpie el interior.

1 **Pulse** (MENU).

2



Pulse (▼) **hasta que aparezca la figura de la izquierda.**
Pulse (►).

3

Pulse (▲) **hasta que aparezca la figura de la izquierda.**
Pulse (►).
Pulse (▼) **dos veces.**

4

Pulse (ENTER).

5



Asegúrese de tener disponibles 8 cartuchos de limpieza nuevos (ESL4-CL) para ECO-SOL MAX2.
Pulse (ENTER).

6

Deseche el líquido descargado en la botella de drenaje.
Asegúrese de desechar el líquido descargado.
Coloque la botella de drenaje y pulse (ENTER).
Se inicia la limpieza del cabezal de impresión.

7 **Inserte y retire los cartuchos correspondientes siguiendo las instrucciones de la pantalla.**

❽

Cuando se visualice la pantalla de la izquierda, deseche el líquido descargado en la botella de drenaje.
Asegúrese de desechar el líquido descargado.
Coloque la botella de drenaje y pulse (ENTER) **.**

⚠PRECAUCIÓN **Antes de retirar la botella de drenaje, espere a que la pantalla visualice "EMPTY DRAIN BOTTLE".**
Si no sigue este procedimiento, el líquido descargado podría salir del tubo y derramarse, y podría ensuciarse las manos o el suelo.

⚠ATENCIÓN **Nunca coloque el líquido descargado cerca de llamas directas.**
Si lo hiciera podría provocar un incendio.

⚠ATENCIÓN **Para almacenar temporalmente el líquido descargado, guárdelo en la botella de drenaje incluida o en un contenedor hermético, como una lata de metal o un recipiente de polietileno, y tape el recipiente de forma segura.**
Cualquier vertido o escape de vapor podría provocar un incendio, malos olores o malestar físico.

Deseche adecuadamente el líquido descargado, de acuerdo con la legislación local vigente.
El líquido descargado es inflamable y contiene ingredientes tóxicos. Nunca intente quemar el líquido descargado ni lo deseche con la basura habitual. Tampoco lo vierta en cloacas, ríos ni canales. Estas acciones son perjudiciales para el medio ambiente.

❾ **Lleve a cabo los pasos ❼ y ❽ varias veces siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.**
Una vez finalizada la limpieza, se desactiva automáticamente la alimentación secundaria.

2. Fije los cabezales de impresión, etc. para preparar el equipo para el transporte.

❶ **Extraiga la botella de drenaje y retire el soporte de dicha botella. Coloque la tapa del tubo de drenaje.**
Para más detalles sobre la tapa del tubo de drenaje, consulte el "Paso 3: Instalar la botella de drenaje " en "3. Montaje e instalación".

❷ **Levante la palanca de carga.**

❸ **Fije el cabezal de impresión en su posición utilizando el material de protección.**
Consulte el "Paso 5 : Retirar el material de protección" en "3. Montaje e Instalación" para conocer el método de fijación.

❹ **Retire el material.**
Si es necesario, extraiga también el soporte del material, el rodillo libre y las patas del soporte.

❺ **Desactive el conmutador de alimentación principal.**
El equipo está listo para desplazarlo.

3. Desplace inmediatamente el equipo y llénelo de tinta.

❶ **Una vez terminados los pasos preliminares, traslade el equipo lo antes posible.**

❷ **Reinstale inmediatamente el equipo y llénelo de tinta.**
Complete el transporte en un corto período de tiempo a fin de no dañar los cabezales de impresión. Active el equipo y llene los cartuchos de tinta inmediatamente después de completar el transporte. En cuanto a la reinstalación, siga los procedimientos que se explican en "3. Montaje e instalación" y las secciones posteriores.

R1-130121